


**NOTICE D'UTILISATION
M SYSTEM**
Référence : 203171 & 20319

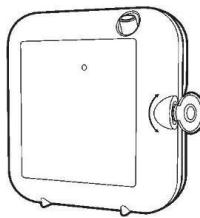


COMMENT UTILISER LE M SYSTEM ?

MODES D'ALIMENTATION


Le client souhaite brancher sur secteur
le M System




Le client souhaite mettre des piles dans
le M System

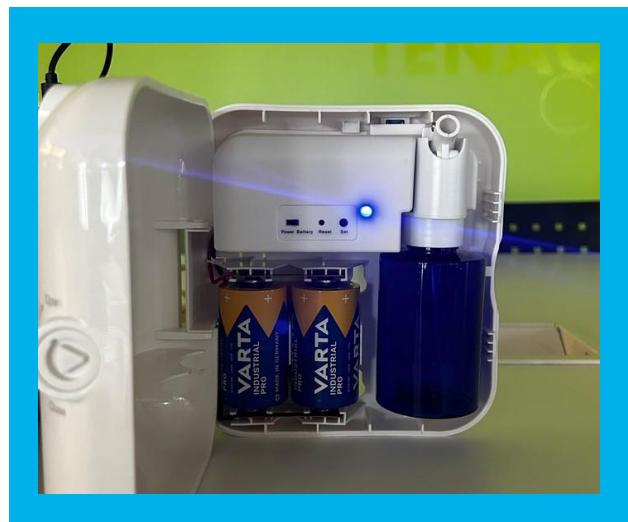

Attention ! Il faut enlever les piles si le diffuseur est branché

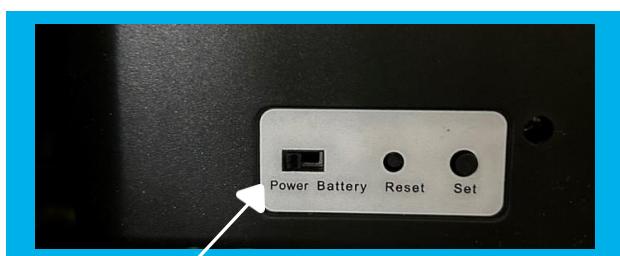

Le bouton est positionné sur "POWER"

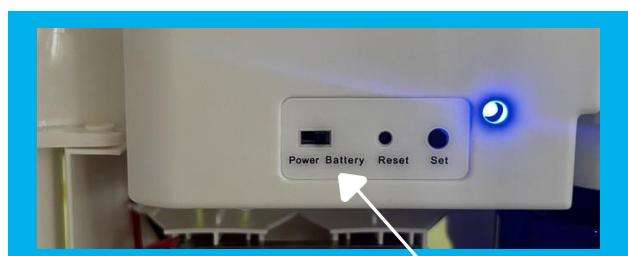


Le bouton est positionné sur "BATTERIE"


LES PROGRAMMES



Ouvrir l'application Scent Marketing

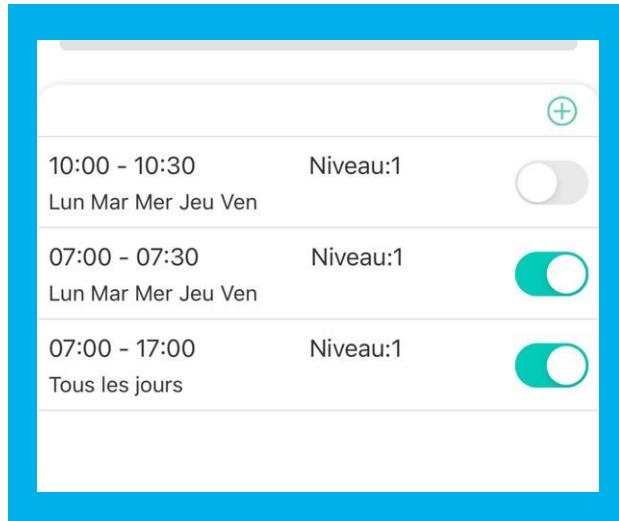

Il ne faut pas que deux programmes se chevauchent comme sur cet exemple

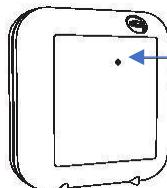

Voyant Bluetooth :

- Capte le signal : FLASH
- Connecté : LUMIERE
- Déconnecté : LUMIERE ETEINTE


CONCENTRATION & CONSOMMATION

Grade <i>Graad</i> <i>Grad</i>	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Temps de diffusion <i>Diffusietijd</i> <i>Sendezzeit</i>	3 secondes									
Temps de pause <i>Pauzeertijd</i> <i>Pause</i>	15min	13min 30s	12min	10min30s	9m	7min30s	6min	4min30s	3min	1min30s
Consommation (g/h) <i>Consumptie (g/u)</i> <i>Verbrauch (g/h)</i>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,12	0,18	0,30
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 100 mL (in dagen)</i> parfum die 8h/dag werkt <i>Verbrauch einer 100-ml-Kartusche (in Tagen)</i> bei 8 Stunden Betrieb pro Tag	417	417	313	313	250	208	156	104	69	42
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 100 mL (in dagen)</i> parfum die 12h/dag werkt <i>Verbrauch von 1 Kartusche 100 ml (in Tagen)</i> Betrieb 12 Stunden/Tag	278	278	208	208	167	139	104	69	46	28

Notes:

- Le temps de diffusion dure pour chaque grade 3 secondes
- 100gr de parfum diffuse entre 6300 et 6700 cycles, avec une utilisation normale
- La consommation varie en fonction du parfum et du grade programmé

DESCRIPTION/SPECIFICATION

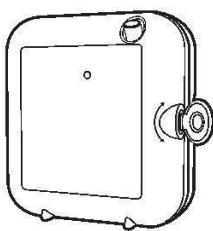

Diffuseur mural (148x60x160mm)
Poids : 520 gr
Cartouche : 100 gr
Surface couverte jusqu'à 600 m³
Alimentation par piles (2xLR20) ou par câble USB 5V



Flacon



Clé



Vis



Notice







Support de fixation




Ruban 3M autocollant




Câble USB

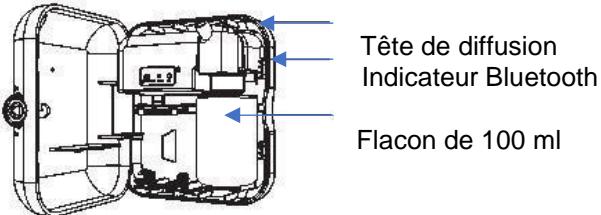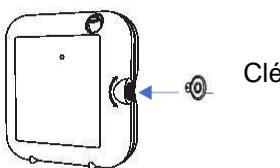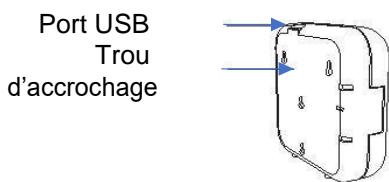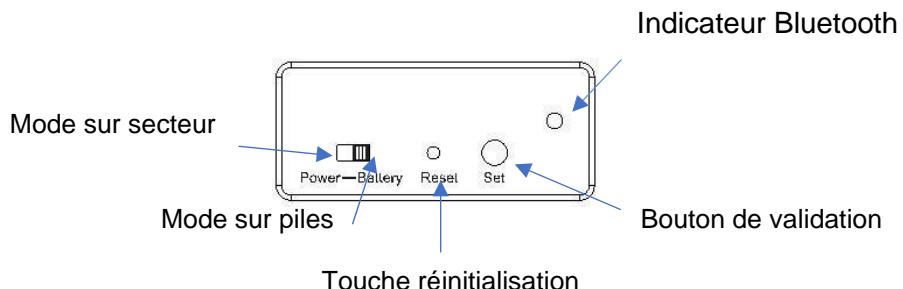


INSTALLATION

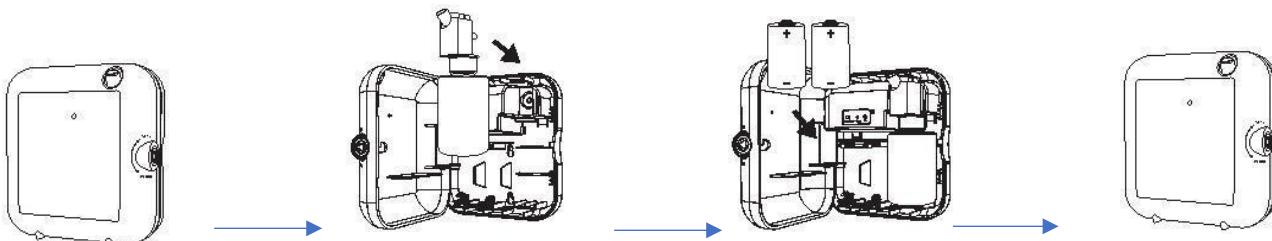

1. Insérer la clé, tourner à gauche pour ouvrir et retirer la clé. Appuyer sur le bouton fixé en haut pour ouvrir.
2. Connecter la tête de diffusion avec le flacon de parfum et l'installer dans la machine.
3. Choisir le mode d'alimentation. Brancher l'adaptateur si vous utiliser l'alimentation secteur ou insérer les 2 piles LR20 si vous sélectionnez le mode pile (battery). Patienter env. 12 min pour laisser la machine se charger pour la 1ère utilisation.
4. Insérer la clé dans la serrure et tourner à droite pour refermer le capot.

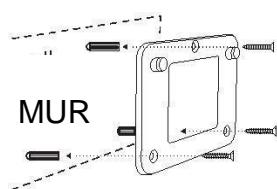

Fixer les 3 vis dans le mur

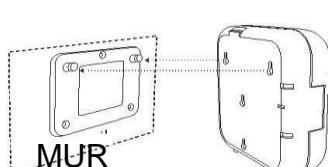


Accrocher le diffuseur sur les vis


Attention : Si vous utilisez le ruban adhésif à la place des vis, bien appuyer sur le ruban pendant 1 min.

INSTRUCTIONS

Où obtenir l'application : Sur Google Play ou Apple store : Rechercher "Scent marketing". Pour que l'application fonctionne sur votre portable, il faut impérativement activer la géolocalisation avant de la démarrer.

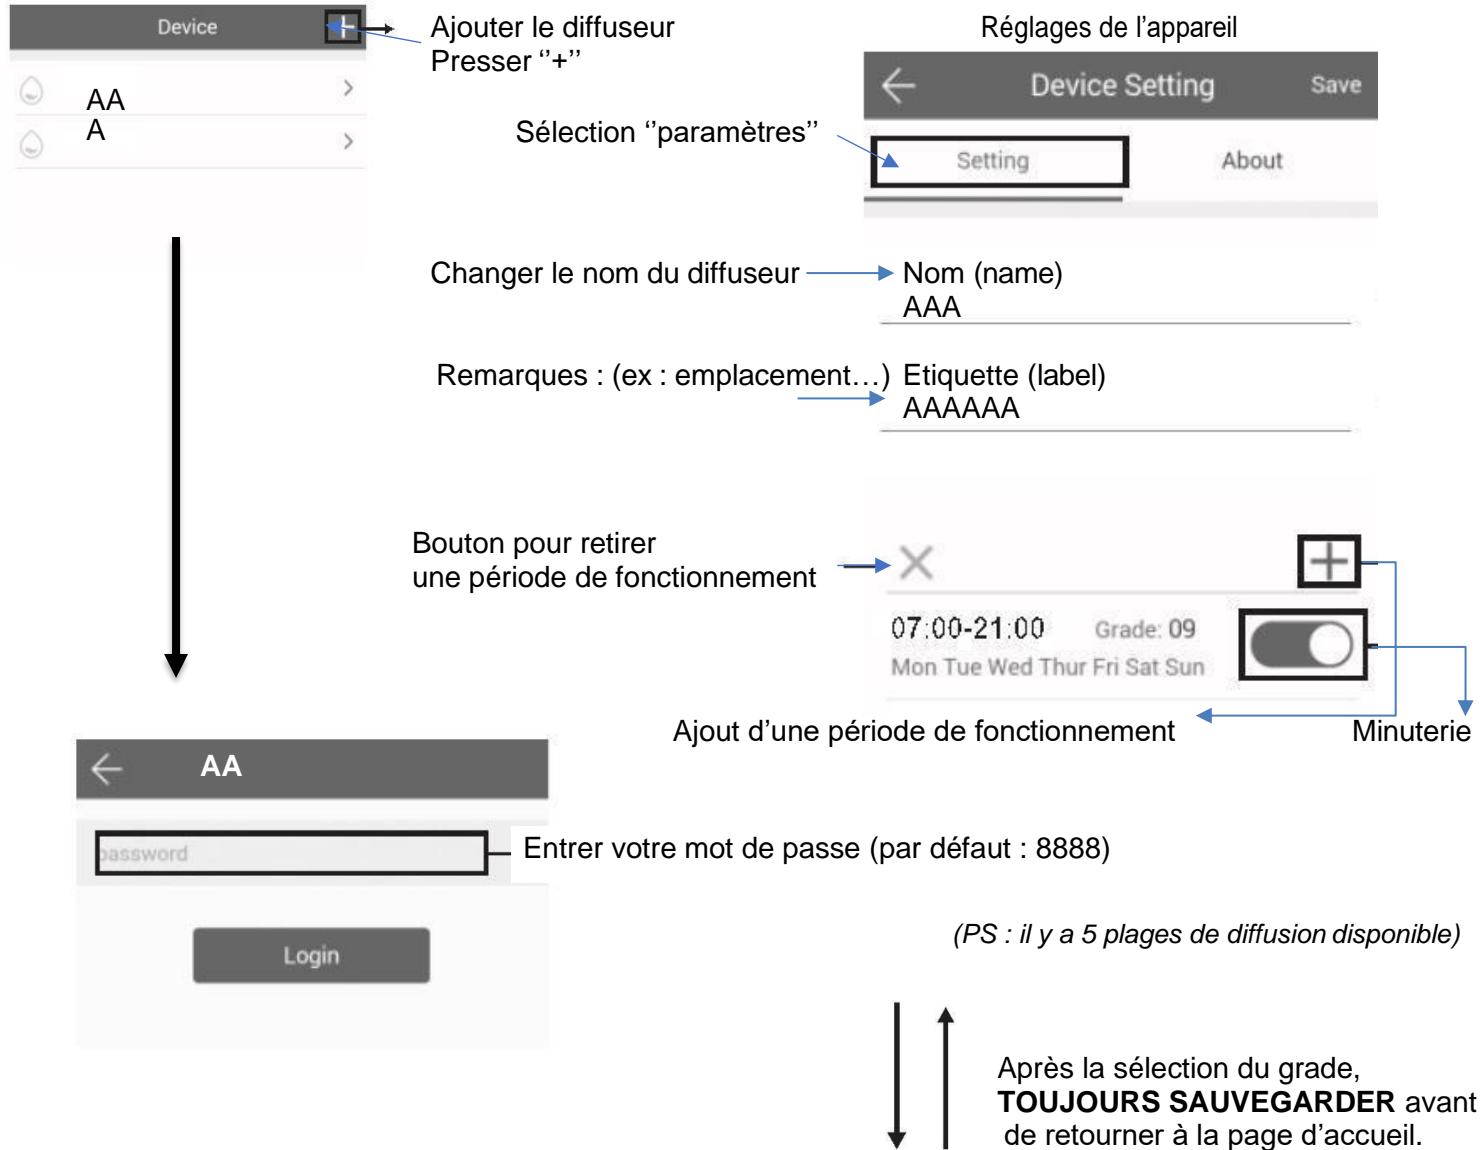


Réglages des plages de travail

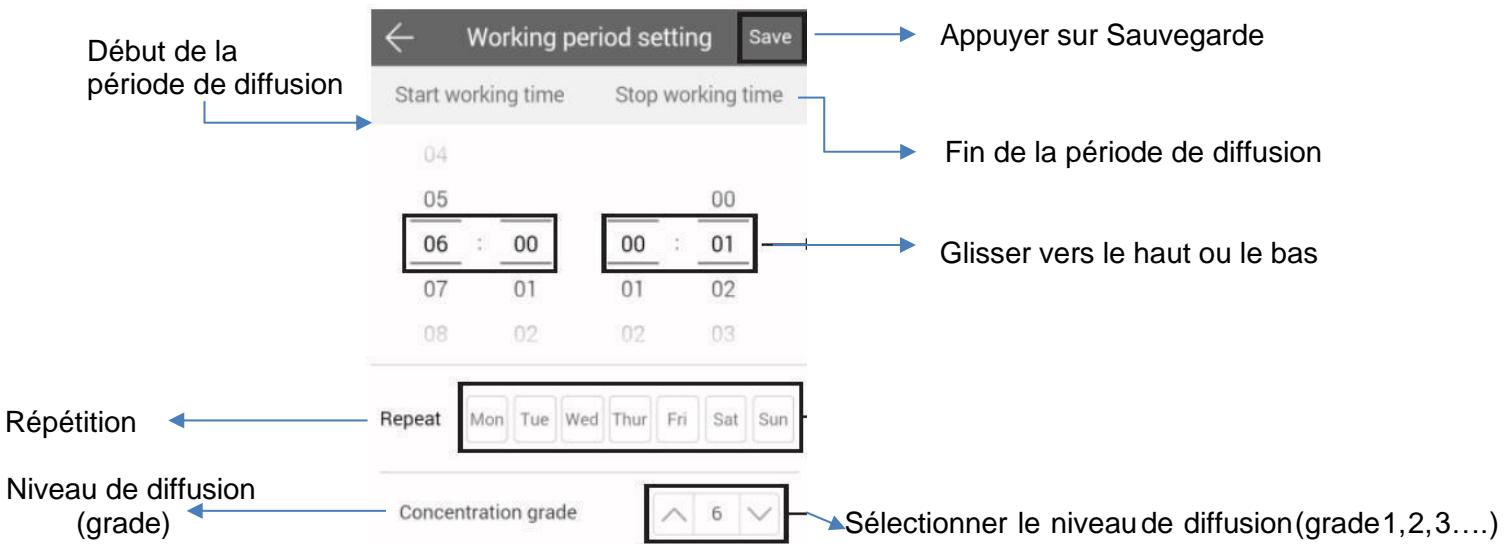

Modification du MOT DE PASSE

Allez dans "device control"
(Contrôle de l'appareil)

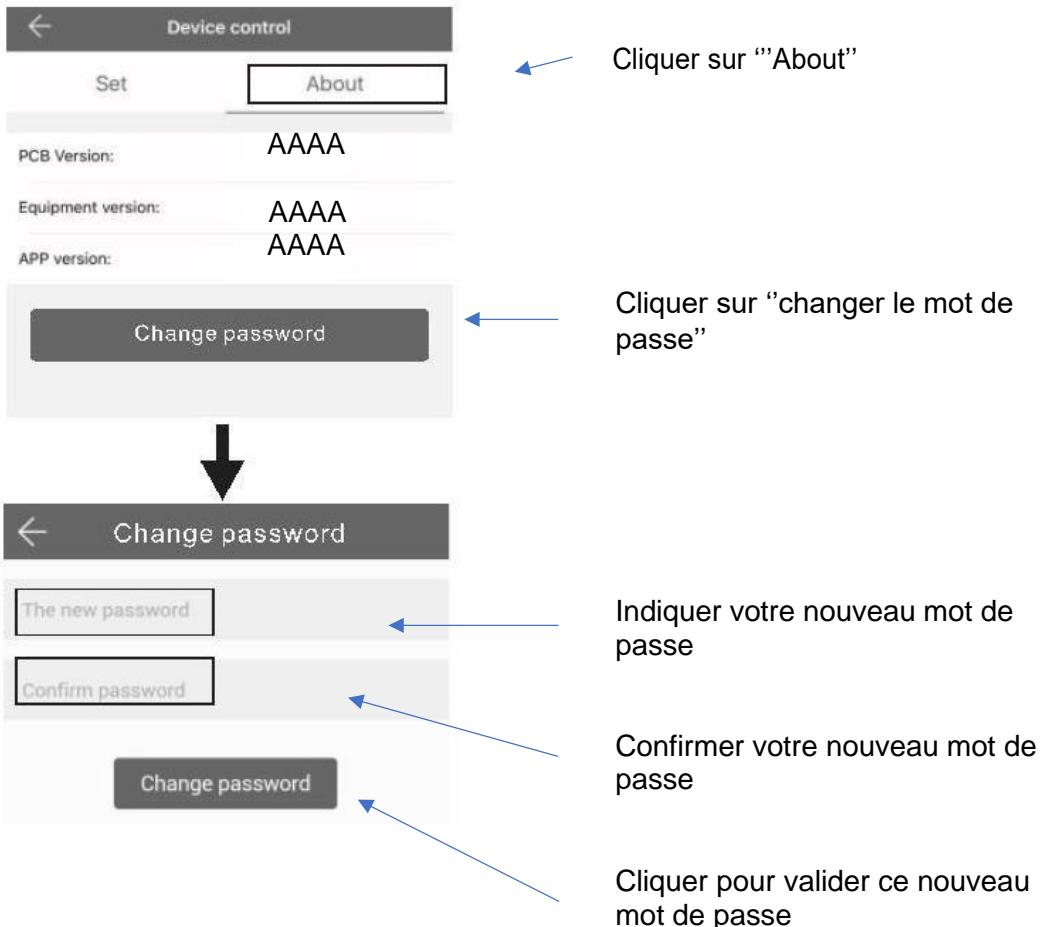

Si vous oublier le mot de passe, presser le bouton "reset" afin de restaurer les paramètres d'usine. Le mot de passe par défaut est : 8888



AVERTISSEMENT

1. Toujours maintenir le diffuseur vertical.
Incliner ou couper l'appareil peut causer un débordement du liquide. L'efficacité du diffuseur peut être affectée.
2. Ne pas modifier, désassembler ou réparer l'appareil.
En cas de défaillance, contacter notre personnel technique.
3. Lorsque le diffuseur est utilisé pour la 1ère fois ou n'a pas été utilisé depuis plus de 7 jours, la carte de commande sera hors tension.
Insérer la batterie / prise et attendre 1 à 2 min, le diffuseur sera prêt automatiquement.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU DIFFUSEUR

Le diffuseur nécessite un nettoyage lorsque :

- Vous souhaitez changer de parfum
- Le volume de parfum diffuser devient faible

Etapes de nettoyage :

- Retirer la tête de diffusion et desserrer le flacon
- Remplir le flacon avec 15% d'alcool, puis le faire diffuser 5 à 10 fois
- Aérer et laisser sécher la tête de diffusion et le flacon



DEPANNAGE

Premiers diagnostics avant toutes réparations :

PANNES	SOLUTIONS
Ne diffuse plus	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier si le choix du mode est correct ou non- Vérifier si le diffuseur est en période de pause- La pompe à air peut être endommagée, la remplacer- Vérifier si le tube est desserré ou non
Faible diffusion	<ul style="list-style-type: none">- L'embout de diffusion est bloqué, le nettoyer à l'alcool ou le remplacer- Vérifier si le joint est endommagé ou desserré- Vérifier si le tube est bien enfoncé ou non
Fuite de parfum	<ul style="list-style-type: none">- Bien vérifier que la bouteille soit bien vissée- Vérifier que le joint de la tête de diffusion soit bien placé et non endommagé
“Crachat” du parfum	<ul style="list-style-type: none">- Le tête de diffusion est endommagée, la changer- Le diffuseur est incliné ou couché, TOUJOURS LE GARDER A LA VERTICALE
Bruit abnormal	<ul style="list-style-type: none">- La pompe à air est desserrée, bien la serrer- La pompe à air est endommagée, la remplacer par une nouvelle

MODO DE EMPLEO M SYSTEM

Referencia : 203171 & 20319

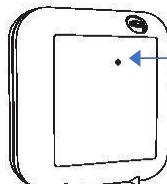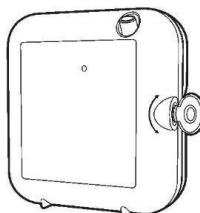

Indicator Bluetooth :

- Capta la señal: FLASH
- Connectado : LUZ
- Desconectado : NO LUZ


CONCENTRACIÓN Y CONSUMO

Grade Modo	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Temps de diffusion <i>tiempo de transmisión</i>	3 secondes									
Temps de pause <i>Descanso</i>	15min	13min30s	12min	10min30s	9m	7min30s	6min	4min30s	3min	1min30s
Consommation (g/h) <i>Consumo (g/h)</i>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,12	0,18	0,30
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumo de 1 cartucho de 100 mL (en días) funcionando 8 horas/día</i>	417	417	313	313	250	208	156	104	69	42
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumo de 1 cartucho 100 mL (en días) funcionamiento 12 horas/día</i>	278	278	208	208	167	139	104	69	46	28

Observaciones :

- El tiempo de difusión para cada grado es de 3 segundos.
- 100 gr de fragancia difunden entre 6300 y 6700 ciclos, con un uso normal
- El consumo varía en función de la fragancia y del grado programado

DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIÓN

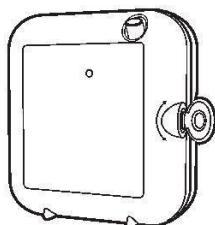

Diffusor mural (148x60x160mm)

Peso : 520 gr

Botella : 100 gr

Área cubierta de hasta 600 m3

Funciona con pilas (2xLR20) o cable USB de 5 V



Botella



Clave



Tornillos



Manual



Soporte
de montaje




Cinta 3M
adhesiva



Cable
USB

Modo por alimentación

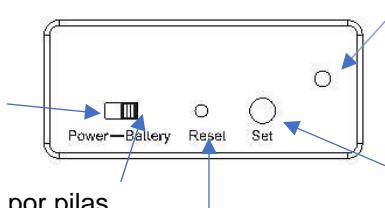


Indicator Bluetooth


Modo por pilas

Botón de reinicio


Botón de validación

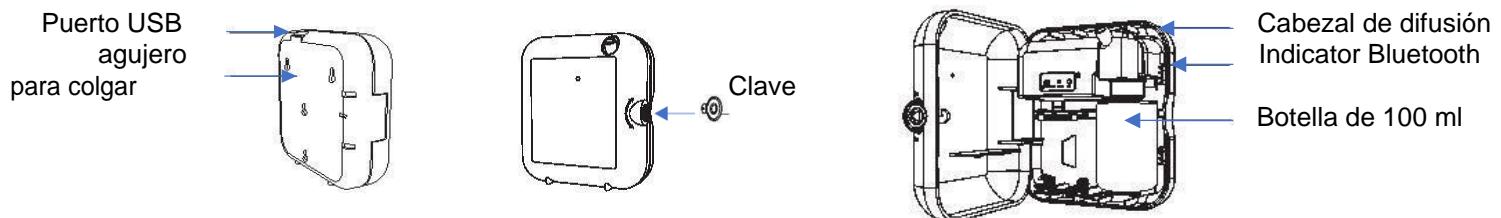


INSTALLATION

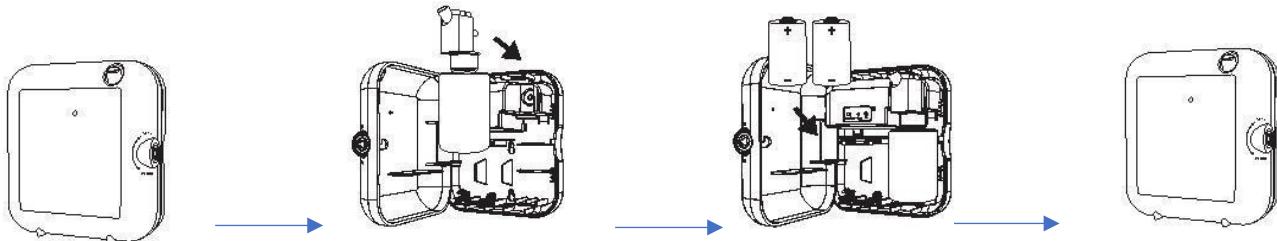

5. Introduzca la clave, gire a la izquierda para abrir y retire la clave. Pulse el botón superior para abrir.
6. Conecte el cabezal difusor al frasco de fragancia e instálelo en la máquina.
7. Seleccione el modo de alimentación. Enchufe el adaptador si utiliza la red eléctrica o introduzca las 2 pilas LR20 si selecciona el modo batería. Espere unos 12 minutos para que la máquina se cargue antes de utilizarla por primera vez.
8. Introduzca la llave en la cerradura y gírela hacia la derecha para cerrar la tapa.

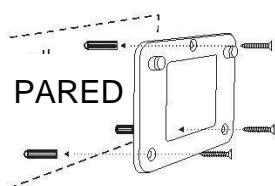

Fijar los 3 tornillos en la pared

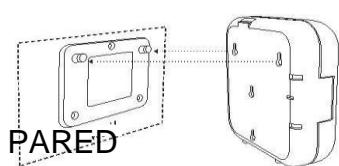

Colgar el difusor en los tornillos

Atención : Si utiliza cinta adhesiva en lugar de tornillos, presione la cinta firmemente durante 1 minuto.

INSTRUCCIONES

Dónde conseguir la aplicación : En Google Play o Apple store: Busca "Scent marketing". Para que la aplicación funcione en tu móvil, debes activar la geolocalización antes de iniciarla.

Device + Agregar un difusor

AA >

A >

Configuración del difusor

Device Setting Save

Setting About

Cambiar el nombre del difusor → « Nombre »


Observaciones : (ej : localización...) → AAAAAA

Suprimir una franja horaria → X

07:00-21:00 Grade: 09
Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Añadir una franja horaria ←

Temporizador

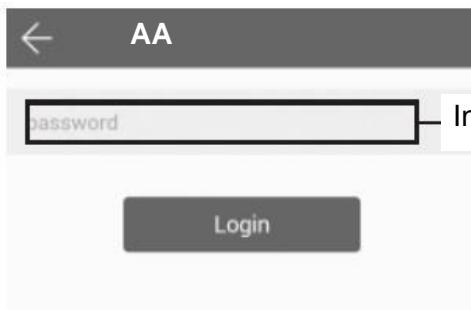

Introduzca la contraseña (por defecto es 8888)

(PD: hay 5 franjas horarias disponibles)

Configuración de franjas horarias

Inicio del periodo de emisión

Working period setting

Start working time Stop working time

04	00
05	00
06 : 00	01
07	01
08	02
09	03

Repeat: Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Concentration grade: ▲ 6 ▼

Guardar

Fin del periodo de emisión

Elija su horario

Días de emisión

Elija el nivel de difusión (grado)

Modificación de la CONTRASEÑA

Ir a « device control »
(Control del dispositivo)

Device control

Set About

PCB Version: AAAA

Equipment version: AAAA

APP version: AAAA

Change password

Pulse en « About »

Pulse en « cambiar el contraseña »

Change password

The new password

Confirm password

Change password

Indicar su nueva contraseña

Confirmar su nueva contraseña

Pulse aquí para validar la manipulación.

*Si olvida la contraseña, pulse el botón « reset » para restablecer la configuración de fábrica.
La contraseña por defecto es 8888.*



ATENCIÓN



4. Mantenga siempre el difusor en posición vertical.
Inclinar o tumbar el aparato puede provocar el desbordamiento del líquido. La eficacia del difusor puede verse afectada.
5. No modifique, desmonte ni repare el aparato.
En caso de avería, póngase en contacto con nuestro personal técnico.
6. Cuando el difusor se utiliza por primera vez o no se ha utilizado durante más de 7 días, la placa de control se apagará. Inserte la pila / enchufe y espere de 1 a 2 minutos, el difusor estará listo automáticamente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL DIFUSOR

El difusor necesita limpieza cuando :

- Quiere cambiar el perfume
- El volumen de fragancia difundida es bajo

Pasos de limpieza :

- Retire el cabezal difusor y afloje la botella
- Llena la botella con alcohol al 15% y difúndelo de 5 a 10 veces.
- Aérer et laisser sécher la tête de diffusion et le flacon



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primer diagnóstico antes de cualquier reparación :

PROBLEMAS	SOLUCIONES
Ya no emite	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe si la selección de modo es correcta o no- Compruebe si el difusor está en pausa- La bomba de aire puede estar dañada, sustitúyala- Compruebe si el tubo está suelto o no
Baja difusión	<ul style="list-style-type: none">- La boquilla de difusión está obstruida, límpielo con alcohol o sustitúyala- Compruebe si la junta está dañada o suelta- Compruebe si el tubo está bien insertado o no
Fuga de perfume	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe que la botella esté bien enroscada- Compruebe que la junta del cabezal difusor está bien colocada y no presenta daños
Salpicaduras	<ul style="list-style-type: none">- El cabezal difusor está dañado, sustitúyalo- Si el difusor está inclinado o tumulado, MANTÉNGALO SIEMPRE VERTICAL
Ruido anormal	<ul style="list-style-type: none">- La bomba de aire está suelta, apriétela bien- La bomba de aire está dañada, sustitúyala por una nueva

GEBRUIKSAANWIJZING M SYSTEM

Referentie: 203171 & 20319

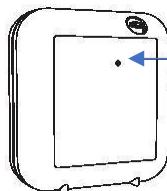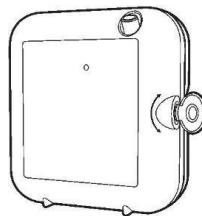

Bluetooth LED:

- Pikt het signaal op: FLASH
- Aangesloten: LICHT
- Losgekoppeld: LICHT UIT


CONCENTRATIE & CONSUMPTIE

Grade <i>Graad</i> <i>Grad</i>	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Temps de diffusion <i>Diffusietijd</i> <i>Sendezzeit</i>						3 secondes				
Temps de pause <i>Pauzeertijd</i> <i>Pause</i>	15min	13min 30s	12min	10min30s	9m	7min30s	6min	4min30s	3min	1min30s
Consommation (g/h) <i>Consumptie (g/u)</i> <i>Verbrauch (g/h)</i>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,12	0,18	0,30
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 100 mL (in dagen)</i> <i>parfum die 8h/dag werkt</i> <i>Verbrauch einer 100-ml-Kartusche (in Tagen) bei</i> <i>8 Stunden Betrieb pro Tag</i>	417	417	313	313	250	208	156	104	69	42
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 100 mL (in dagen)</i> <i>parfum die 12h/dag werkt</i> <i>Verbrauch von 1 Kartusche 100 ml (in Tagen)</i> <i>Betrieb 12 Stunden/Tag</i>	278	278	208	208	167	139	104	69	46	28

Notities:

- De zendtijd duurt voor elk leerjaar 3 seconden
- 100gr parfum diffundeert tussen 6300 en 6700 cycli, bij normaal gebruik
- Consumptie varieert afhankelijk van de geur en de geprogrammeerde kwaliteit

BESCHRIJVING/SPECIFICATIE

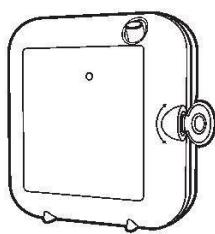

Wanddiffuser (148x60x160mm)

Gewicht: 520 gr

Patroon: 100 gr

Overdekte oppervlakte tot 600 m³

Batterijvermogen (2xLR20) of

door USB-kabel 5V



fles



toets



schroef



folder



wandmontage




plakband 3 meter



usb-kabel

netvoeding

batterijmodus



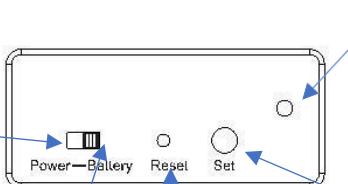


bluetooth indicator

resettoets


Fles

USB-poort
Sleutelhanger

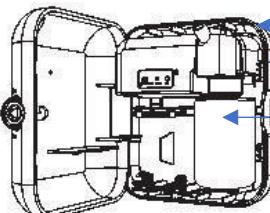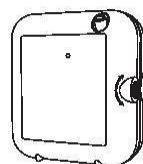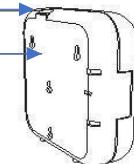

Broadcast Head
Bluetooth-indicator
van 100 ml

INSTALLATIE


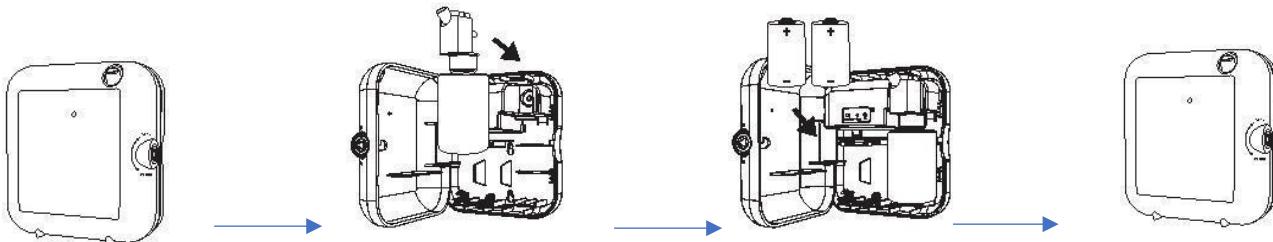


9. Plaats de sleutel, draai naar links om de sleutel te openen en te verwijderen. Druk op de knop bovenaan om te openen.

10. Sluit de diffusiekop aan op het parfumflesje en installeer deze in de machine.

11. Kies de energiemodus. Sluit de adapter aan als u een netvoeding gebruikt of plaats de 2 LR20-batterijen als u de batterijmodus selecteert. Wacht ca. 12 min om de machine te laten laden voor het 1e gebruik.

12. Steek de sleutel in het slot en sla rechtsaf om de kap weer te sluiten.

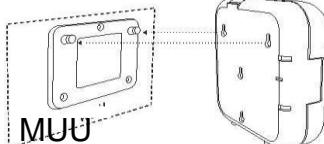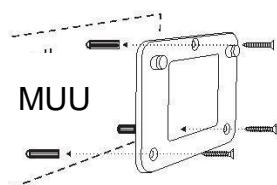


Bevestig de 3 schroeven in de muurOok de diffuser op de schroeven


Let op: Als u de plakband gebruikt in plaats van de schroeven, druk de tape dan goed gedurende 1 minuut.

AANWIJZINGEN

Waar u de app kunt krijgen: **Op Google Play of Apple Store:** Zoek naar "Geurmarketing". Om de applicatie op uw mobiel te laten werken, is het noodzakelijk om geolocatie te activeren voordat u deze start.

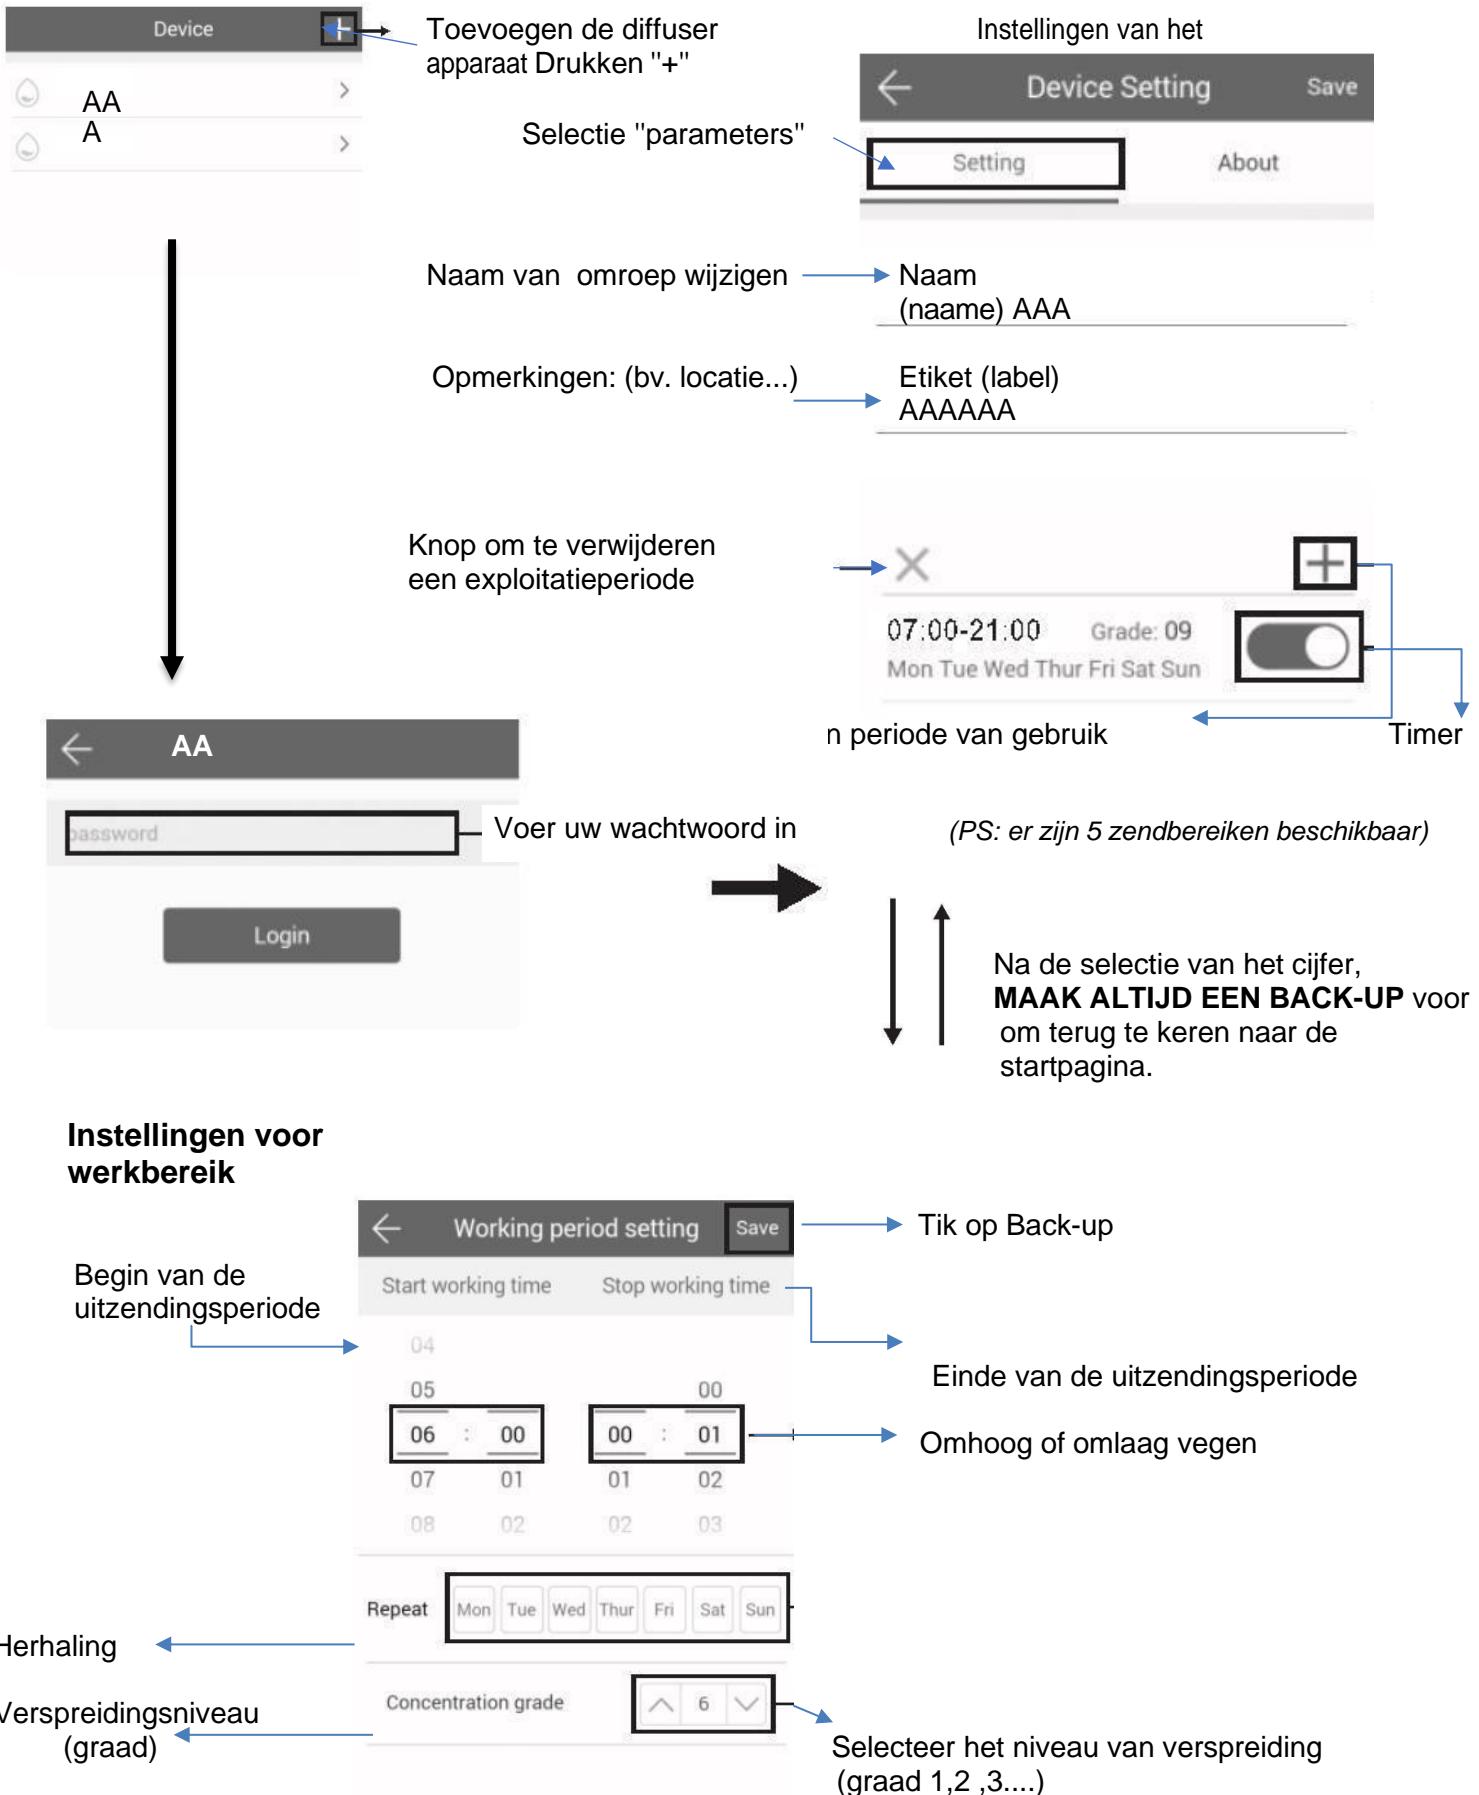

Het WACHTWOORD wijzigen

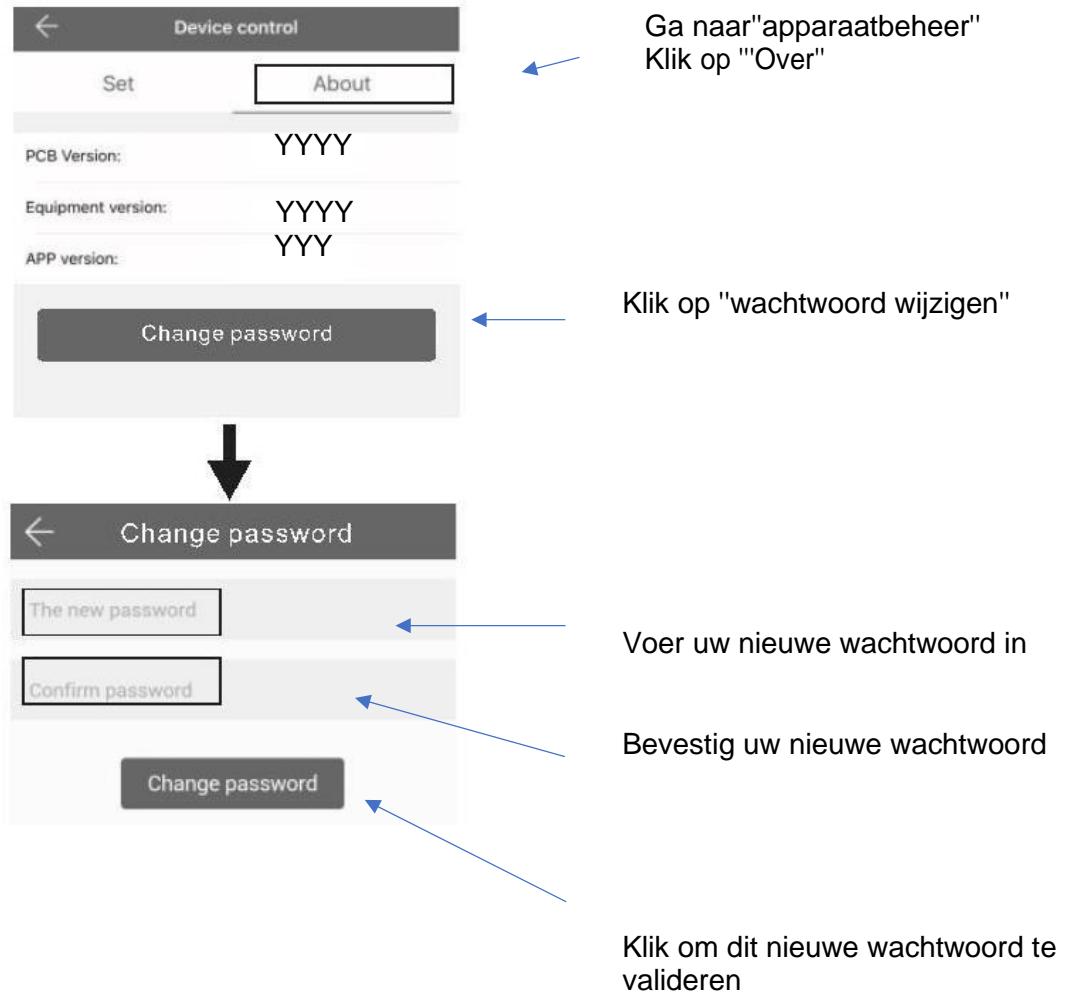

Als u het wachtwoord bent vergeten, drukt u op de resetknop om de fabrieksinstellingen te herstellen. Het standaardwachtwoord is: 8888



WAARSCHUWING

7. Houd de diffuser altijd verticaal.

Het kantelen of neerleggen van het apparaat kan ervoor zorgen dat de vloeistof overloopt.


De effectiviteit van de diffuser kan worden beïnvloed.

8. Wijzig, demonteer of repareer het apparaat niet.

Neem in geval van storing contact op met onze technische staf.

9. Wanneer de diffuser voor de 1e keer wordt gebruikt of niet is gebruikt langer dan 7 dagen gebruikt, wordt de controlekaart uitgeschakeld.

Plaats de batterij / stekker en wacht 1-2 minuten, de diffuser is automatisch klaar.

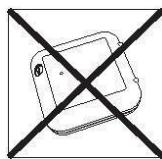

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE DIFFUSER

De diffuser moet worden gereinigd wanneer:

- U wilt uw parfum veranderen
- Het volume parfum diffusus wordt laag

Schoonmaak stappen:

- Verwijder de diffusiekop en maak de injectieflacon los
- Vul de injectieflacon met 15% alcohol en verspreid deze vervolgens 5 tot 10 keer.
- Ventileer en laat de diffusiekop en injectieflacon drogen



PROBLEEMOPLOSSING

Eerste diagnoses voor eventuele reparaties:

MISLUKKI	OPLOSSINGE
Geen uitzendingen	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de keuze van de modus correct is of niet- Controleer of de diffuser zich in een pauzeperiode bevindt zich- De luchtpomp kan beschadigd raken, vervang deze- Controleer van buxus Manen is van niet
Radiouitzending	<ul style="list-style-type: none">- Van Diffsamensmelting fooi is geblokkeerd, maak deze Schoon schotel alcohol van vervang Zoom- Controleer of de afdichting beschadigd of niet-gesereerd is
Parfum lek	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de fles is vastgeschroefd- Controleer of de diffusiekopafdichting correct is geplaatst en niet beschadigd
"Spugen" van het parfum	<ul style="list-style-type: none">- De diffusiekop is beschadigd, verander deze- De diffuser is gekanteld of ligt, HOUD HEM ALTIJD VERTICAAL
Abnormaal geluid	<ul style="list-style-type: none">- De luchtpomp wordt losgemaakt, draai deze goed vast- De luchtpomp is beschadigd, vervang deze door een nieuwe

GEBRAUCHSANWEISUNG M SYSTEM

Referenz: 203171 & 20319

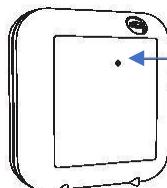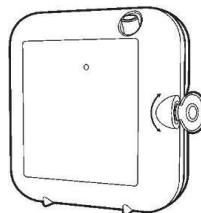

Bluetooth-LED:

- Nimmt das Signal auf: FLASH
- Verbunden: LICHT
- Getrennt: LICHT AUS


KONZENTRATION & KONSUM

Grade <i>Graad</i> <i>Grad</i>	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Temps de diffusion <i>Diffusietijd</i> <i>Sendezzeit</i>	3 secondes									
Temps de pause <i>Pauzeertijd</i> <i>Pause</i>	15min	13min 30s	12min	10min30s	9m	7min30s	6min	4min30s	3min	1min30s
Consommation (g/h) <i>Consumptie (g/u)</i> <i>Verbrauch (g/h)</i>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,12	0,18	0,30
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 100 mL (in dagen) parfum die 8h/dag werkt</i> <i>Verbrauch einer 100-ml-Kartusche (in Tagen) bei 8 Stunden Betrieb pro Tag</i>	417	417	313	313	250	208	156	104	69	42
Consommation de 1 cartouche 100 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 100 mL (in dagen) parfum die 12h/dag werkt</i> <i>Verbrauch von 1 Kartusche 100 ml (in Tagen) Betrieb 12 Stunden/Tag</i>	278	278	208	208	167	139	104	69	46	28

Notizen:

- Die Sendezzeit dauert für jede Klasse 3 Sekunden
- 100 g Parfüm diffundiert zwischen 6300 und 6700 Zyklen, bei normalem Gebrauch
- Der Verbrauch variiert je nach Duft und programmierte Qualität

BESCHREIBUNG/SPEZIFIKATION

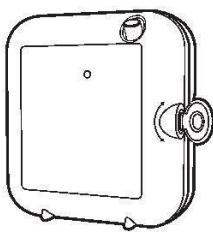

Wanddiffusor (148x60x160mm)

Gewicht: 520 gr

Patrone: 100 gr

Überdachte Fläche bis zu 600 m³

Batterieleistung (2xLR20) oder
durch



Flasche



Schlüssel



Schraube



Merkblatt



Wandmontage




Klebeband 3 Meter



USB-Kabel 5V

Bluetooth-Anzeige

Netzbetrieb

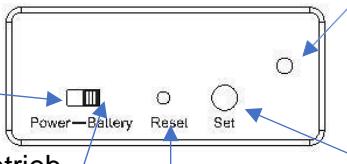



Batteriebetrieb

Validierungstaste


Reset-Taste

usb-anschluss

Aufhängelöcher

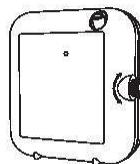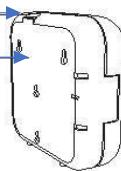


Schlüssel

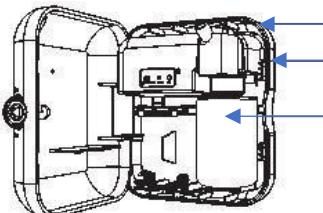

bluetooth-anzeige
Sendeleiter
Flasche mit 100 ml

INSTALLATION

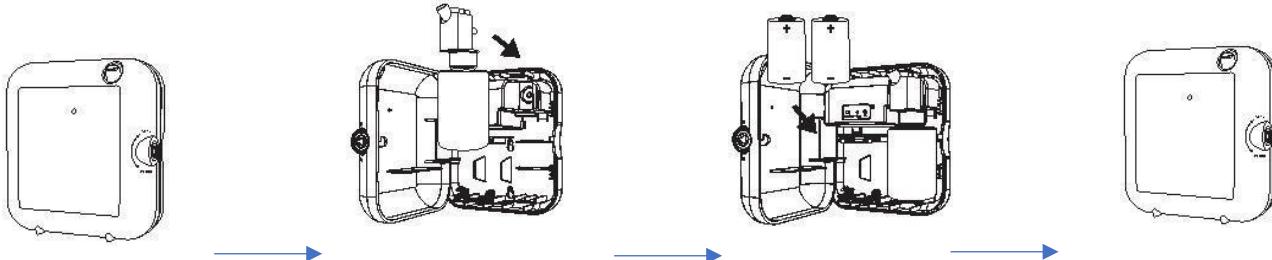

13. Stecken Sie den Schlüssel, drehen Sie sich nach links, um ihn zu öffnen, und entfernen Sie den Schlüssel. Drücken Sie die Taste oben, um sie zu öffnen.

14. Verbinden Sie den Diffusionskopf mit der Parfümflasche und installieren Sie ihn in der Maschine.

15. Wählen Sie den Energiemodus. Schließen Sie den Adapter an, wenn Sie einNetzteil verwenden, oder legen Sie die 2 LR20-Batterien ein, wenn Sie den Batteriemodus auswählen. Warten Ca. 12 min, um die Maschine für den 1. Einsatz laden zu lassen.

16. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und biegen Sie rechts ab, um die Kapuze wiederzuschließen.




Befestigen Sie die 3 Schrauben in der WandHexusor an den Schrauben


Achtung: Wenn Sie das Klebeband anstelle der Schrauben verwenden, drücken Sie das Klebeband 1 min gut.

ANWEISUNGEN


Wo bekomme ich die App: Bei Google Play oder Apple Store: Suchen Sie nach "Duftmarketing". Damit die Anwendung auf Ihrem Handy funktioniert, ist es unerlässlich, die Geolokalisierung zu aktivieren, bevor Sie sie starten.

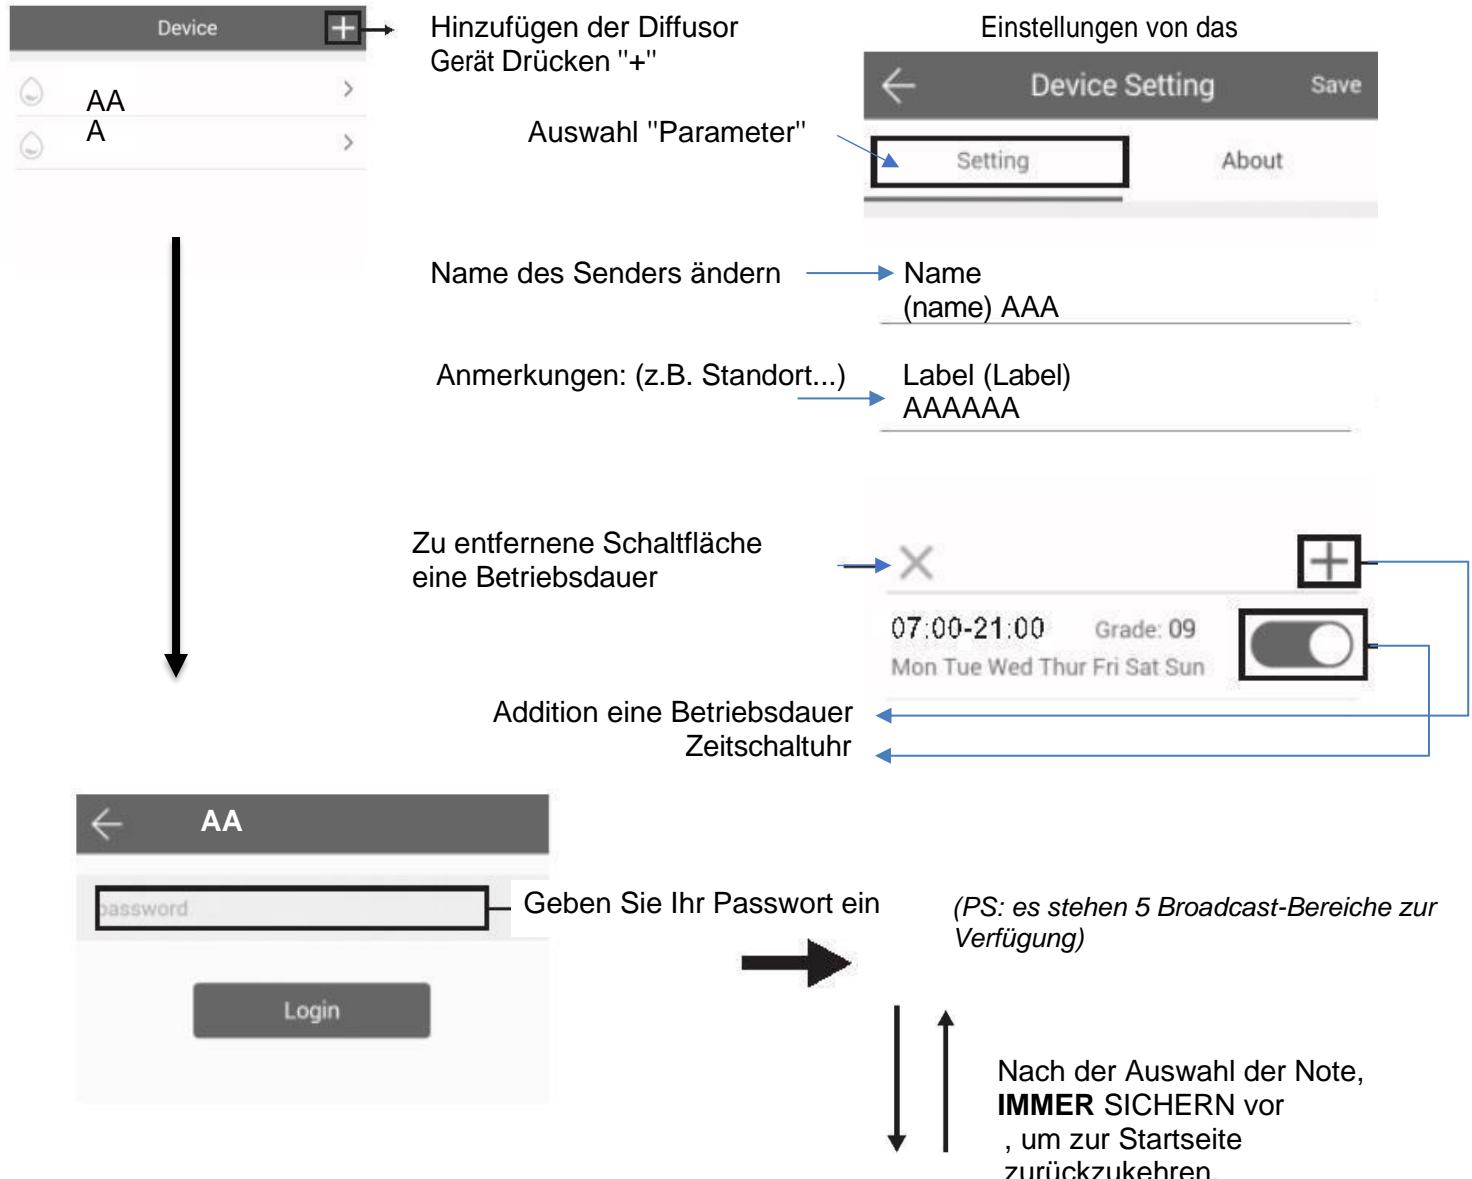

Einstellungen des Arbeitsbereichs

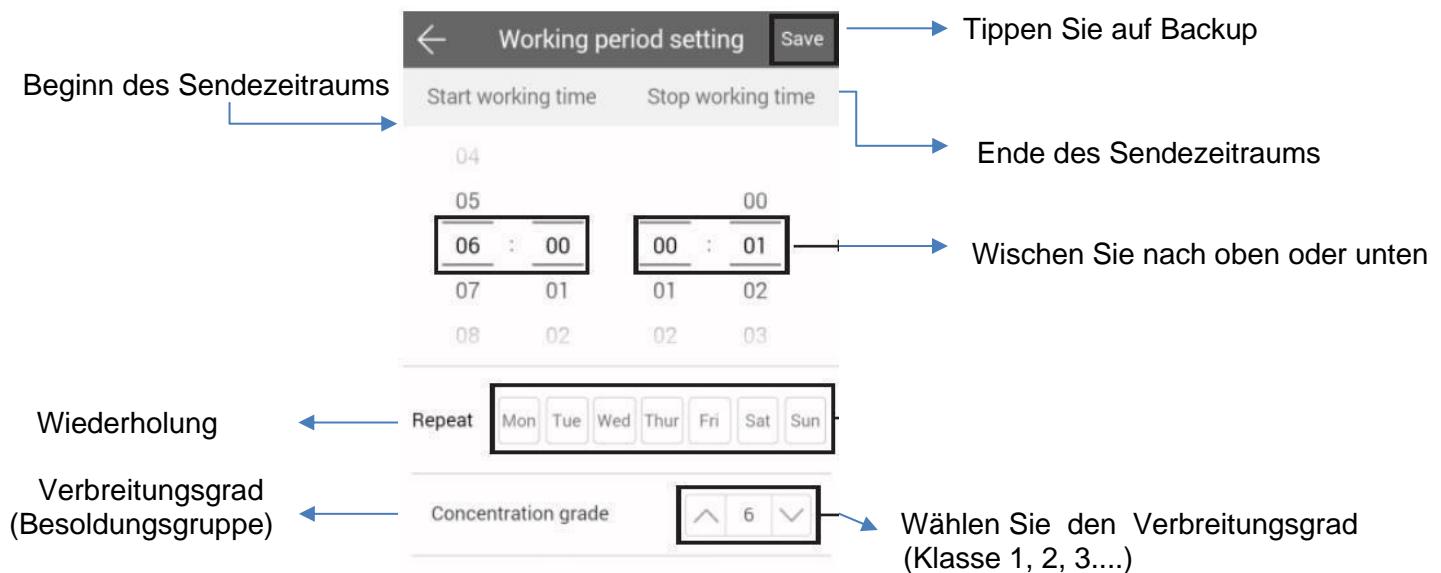

Ändern des PASSWORTS

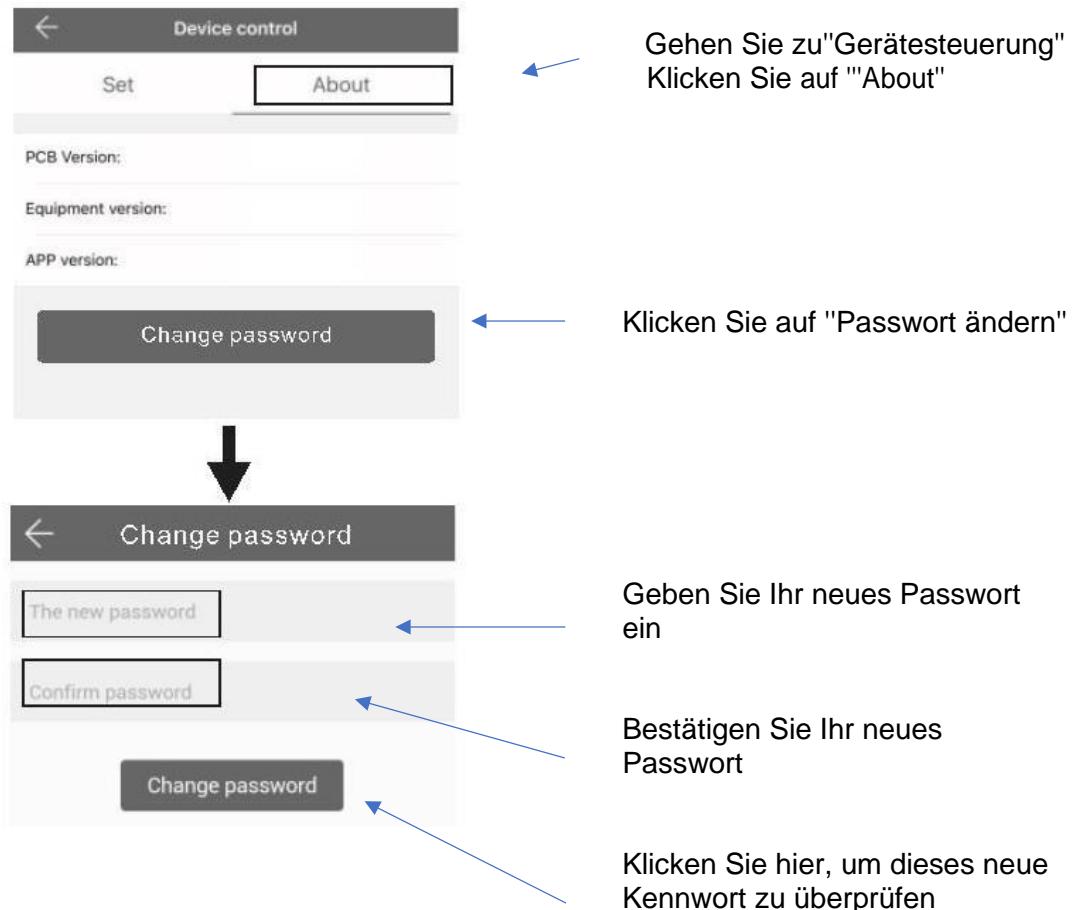

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, drücken Sie die Reset-Taste, um Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: 8888



WARNING

10. Halten Sie den Diffusor immer vertikal.

Das Kippen oder Ablegen des Geräts kann dazu führen, dass die Flüssigkeit überläuft.

Die Wirksamkeit des Diffusors kann beeinträchtigt werden.



11. Modifizieren, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht.

Im Falle eines Fehlers wenden Sie sich an unser technisches Personal.

12. Wenn der Diffusor zum 1. Mal verwendet wird oder nicht verwendet wurde

Für mehr als 7 Tage verwendet, wird die Kontrollkarte ausgeschaltet.

Legen Sie den Akku / Stecker ein und warten Sie 1-2 min, der Diffusor ist automatisch bereit.

REINIGUNG UND WARTUNG DES DIFFUSORS

Der Diffusor muss gereinigt werden, wenn:

- Sie möchten Ihr Parfüm wechseln
- Das Volumen des Parfüms diffus wird gering

Reinigungsschritte:

- Entfernen Sie den Diffusionskopf und lösen Sie die Durchstechflasche
- Füllen Sie die Durchstechflasche mit 15% Alkohol und verteilen Sie sie dann 5 bis 10 Mal.
- Belüften und Diffusionskopf und Durchstechflasche trocknen lassen

FEHLERBEHEBUNG

Erste Diagnosen vor Reparaturen:

AUSFALL	LÖSUNGEN
Sendet nicht mehr	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie, ob die Wahl des Modus korrekt ist oder Nicht- Überprüfen Sie, ob sich der Diffusor in einer Pausenphase befindet- Die Luftpumpe kann beschädigt werden, ersetzen Sie sie- Überprüfen Sie, ob das Rohr dünn Ist Oder Nicht
Geringe Diffusion	<ul style="list-style-type: none">- Sterben DifFusionsspitze Wird blockiert, mit Alkohol gereinigt Oder ersetzt- Überprüfen Sie, ob das Siegel beschädigt oder nicht beschädigt Ist- Überprüfen Sie, ob das Röhrchen gut gedrückt ist oder Nicht
Parfümleck	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie, ob die Flasche eingeschraubt ist- Überprüfen Sie, ob die Diffusionskopfdichtung richtig platziert und nicht beschädigt ist
" Spucken' des Parfüms	<ul style="list-style-type: none">- Der Diffusionskopf ist beschädigt, wechseln Sie ihn- Der Diffusor ist geneigt oder liegend, IMMER VERTIKAL HALTEN
Abnormales	<ul style="list-style-type: none">- Die Luftpumpe wird gelöst, gut festgezogen- Die Luftpumpe ist beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine neue