

NOTICE D'UTILISATION

L SYSTEM

Référence : 202951



NOTICE SIMPLIFIÉE

Mise en route de l'appareil :

Brancher l'appareil

Si l'écran ne s'allume pas, appuyer 5 sec sur SET pour allumer l'écran

L'écran affiche le jour, l'heure locale et le grade de diffusion actuel

L'écran s'éteint après 60 secondes d'inactivité ou quand l'appareil est débranché

Pour régler le jour et l'heure :

Appuyer 3 sec sur SET

Choisir le jour avec les flèches (Appuyer sur ENT pour valider)

Choisir l'heure avec les flèches (Appuyer sur ENT pour valider)

Choisir les minutes avec les flèches (Appuyer sur ENT pour valider)

Appuyer sur SET pour valider et sortir du réglage du jour et de l'heure

Régler une plage horaire :

L'appareil peut mémoriser jusqu'à 5 plages horaires différentes

Exemple programmation plage 1

Appuyer sur SET

Choisir la plage horaire à programmer [ON 1]: le chiffre clignote.

Avec les flèches vous pouvez sélectionner la plage horaire 2, 3, 4 ou 5.

Appuyer sur ENT pour entrer dans la programmation de la plage 1 : le ON clignote

A ce moment vous pouvez choisir d'activer ON ou désactiver OFF la plage horaire à l'aide des flèches, appuyer sur ENT pour valider votre choix (dans ce cas choisir ON pour passer à l'étape suivante)

Choisir l'heure et les minutes du début (appuyer sur ENT pour valider chaque choix et passer au suivant)

Choisir l'heure et les minutes de fin (appuyer sur ENT pour valider chaque choix et passer au suivant)

Choisir le grade de diffusion (de 1 à 20 ou Cu)

Se reporter à la FT pour découvrir le programme de diffusion des grades 1 à 20

Le grade Cu est directement personnalisable via l'application mobile : vous pouvez alors choisir la durée de diffusion et la durée de pause.

Choisir le jour : appuyer sur les flèches pour activer ON ou désactiver OFF le jour (appuyer sur ENT pour passer au jour suivant et répéter l'opération)

Appuyer sur SET pour valider et sortir de la programmation

DESCRIPTION/SPECIFICATION

Modèle : L'SYSTEM

Superficie : 2500m³


Dimensions : 295*221*112 mm

Recharge : 800 ml

Poids : 1.9 kg

Puissance : 6W


Voltage : DC12V

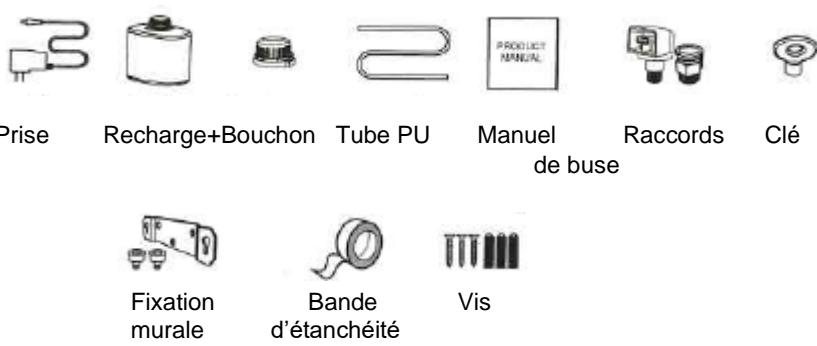

Utilisation de la bande : avant de viser la tête de diffusion ou de connecter le raccord de diffusion, mettre 3-5 tours de bande d'étanchéité autour pour éviter toute fuite d'air.

INSTALLATION


Méthode avec boulons expansibles :

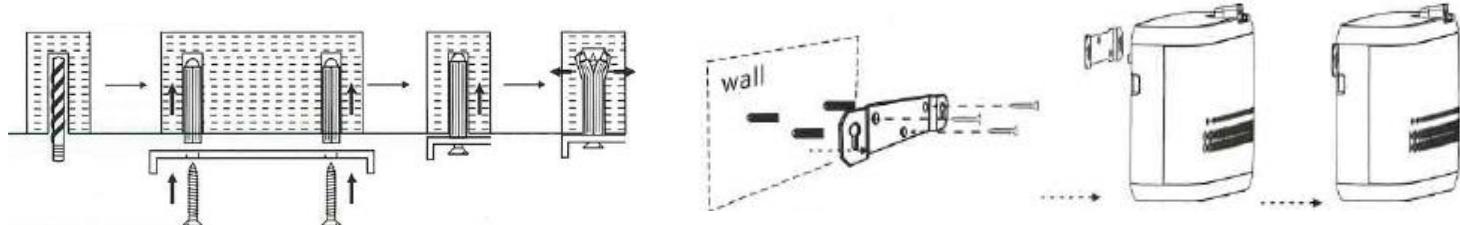

Percer le mur, insérer les boulons d'expansions, placer les vis et serrer.

Placer la fixation murale où vous souhaitez, puis accrocher l'appareil.

Aperçu

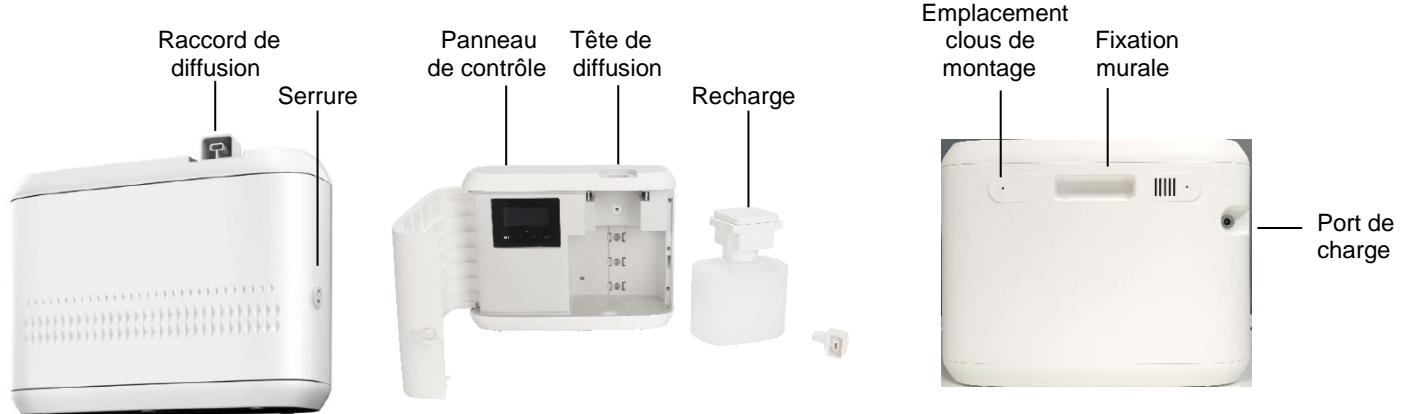


Instructions



1. Ouvrir la porte avec la clé fournie
2. Dévisser la buse de diffusion et sortir la recharge
3. Dévisser la recharge de la tête de diffusion puis la remplir
4. Revisser la recharge dans la tête puis replacer la buse
5. Configurer les réglages horaires puis refermer la L SYSTEM.

EMPLACEMENT

Idéal pour les hôtels, salles de conférences, centres commerciaux, salles d'expositions, grande distribution, bars, spas, bureaux, etc.

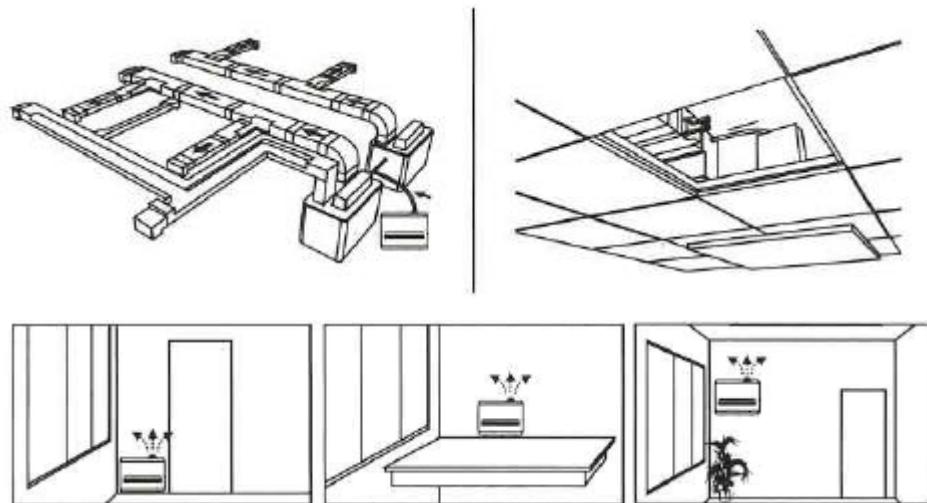

Nettoyage

L'appareil doit être nettoyé dans les cas suivants :

- Changement de liquide
- Faible diffusion

Etapes

1. Retirer la tête de diffusion et dévisser la recharge.
2. Remplir un récipient d'alcool industriel puis plonger la tête de diffusion et la recharge pendant 5-10 min.
3. Laisser aérer à l'air ambiant.

⚠ Précautions

- Ne pas modifier, désassembler ou réparer. Contacter le service technique au moindre problème.
- Ne pas endommager le câble de chargement, le plier, soutenir des charges lourdes, le clipper.
- Ne pas utiliser de prise endommagée ou non correspondante.
- Ne pas mouiller l'appareil ou le port de chargement.
- Ne pas utiliser une prise de courant surchargée ou un câble de chargement cassé.
- Ne pas toucher l'embout du câble de chargement en cas de tonnerre.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil en marche



ATTENTION

1. Ne pas pencher l'appareil sous peine de causer des fuites/d'endommager son fonctionnement.
2. Pas d'affichage sur l'écran lorsque l'appareil est fermé.
3. L'écran est allumé même hors des plages horaires de diffusion.
4. Si l'affichage bug, fige, ou autre, redémarrer l'appareil pour réinitialiser (Appuyer sur ENT pendant 5sec jusqu'au bip).



DEPANNAGE

Avant d'envoyer votre appareil en réparation, établir un premier diagnostic du problème rencontré :

| Problème | Solutions |
|--------------------------|---|
| Ne diffuse pas | <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier si le mode choisi est correct - Vérifier si la machine est en mode de non fonctionnement - Pompe endommagée : la changer - Vérifier si le tube d'aspiration est déboité |
| Faible diffusion | <ul style="list-style-type: none"> - La tête/raccord de diffusion est bloqué(e). Nettoyer ou changer - Joint d'étanchéité endommagé/démis - Vérifier si le tube d'aspiration est déboité |
| Fuite de liquide | <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier si la recharge est bien fixée - Joint d'étanchéité endommagé/démis |
| Eclaboussures de liquide | <ul style="list-style-type: none"> - Tête de diffusion endommagée : la changer - Appareil penché/couché : placer à la vertical |
| Bruit anormal | <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier si la pompe d'aspiration est bien fixée - Pompe d'aspiration endommagée : la changer |

CONCENTRATION & CONSOMMATION


| Grade Graad Grad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 |
|--|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-----|
| Temps de diffusion Diffusietijd Sendezzeit | 15s | 15s | 20s | 20s | 25s | 30s | 30s | 30s | 30s | 33s | 40s | 50s | 1min 15s | 1min 20s | 1min 25s | 2min 30s | 2min | 2min 30s | 5min | |
| Temps de pause Pauzeertijd Pause | 5min | 2min 30s | 2min | 1min 22s | 1min 20s | 1min 15s | 1min | 50s | 40s | 33s | 30s | 30s | 30s | 30s | 25s | 50s | 50s | 15s | 15s | |
| Consommation (g/h) Consumptie (g/u) Verbrauch (g/h) | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,64 | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,6 5 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 800 mL (in dagen) parfum die 8h/dag werkt Verbrauch einer 800ml-Kartusche (in Tagen) bei 8 Stunden Betrieb pro Tag</i> | 1000 | 714 | 556 | 455 | 385 | 333 | 156 | 263 | 222 | 200 | 182 | 167 | 154 | 143 | 133 | 125 | 118 | 111 | 105 | 100 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 800 mL (in dagen) parfum die 12h/dag werkt Verbrauch von 1 Kartusche 800 ml (in Tagen) Betrieb 12 Stunden/Tag</i> | 667 | 476 | 370 | 303 | 256 | 222 | 104 | 175 | 148 | 133 | 121 | 111 | 10 3 | 95 | 89 | 83 | 78 | 74 | 70 | 67 |

Instructions Bluetooth :


Sur Google Play ou App Store, chercher « Scent Marketing ».

Note : Assurez-vous que votre fonction Bluetooth et localisation soient activées sur votre portable.

Sélectionner la version souhaitée

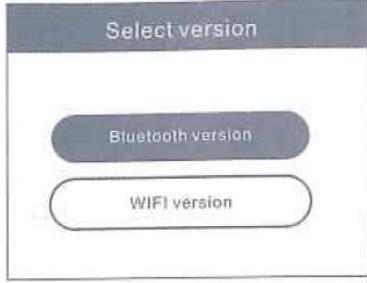

Appareil

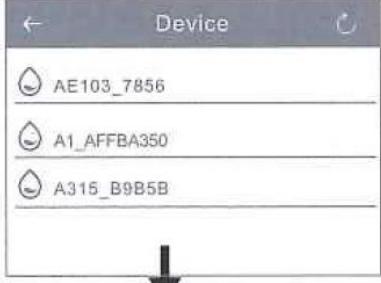


Se connecter




Cliquer sur « Se connecter »



Consommation et diffusion :

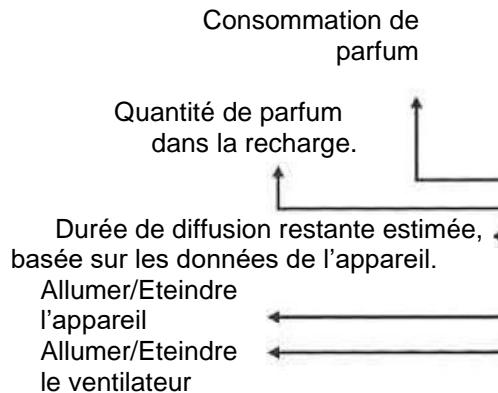

« Calibrer » : Utilisé pour calibrer la consommation. A utiliser après 10 jours de fonctionnement. Mesurer le reliquat de parfum de la bouteille, puis appuyer sur calibrer, et entrer le reliquat. Appuyer sur confirmer. Les données seront mises à jour.

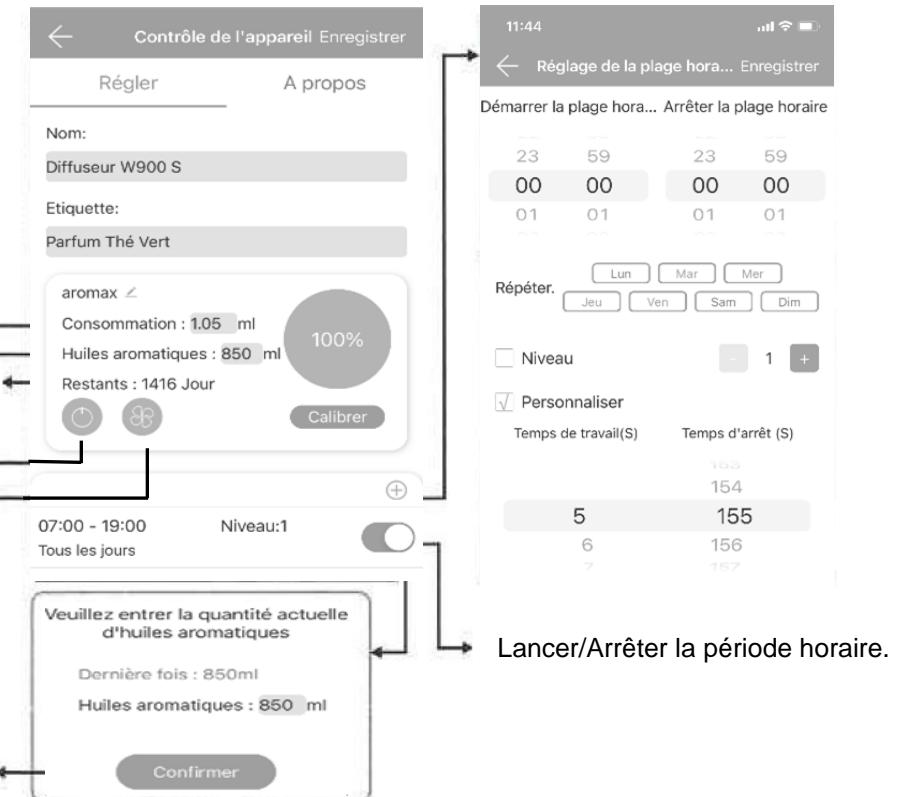


Mot de passe :

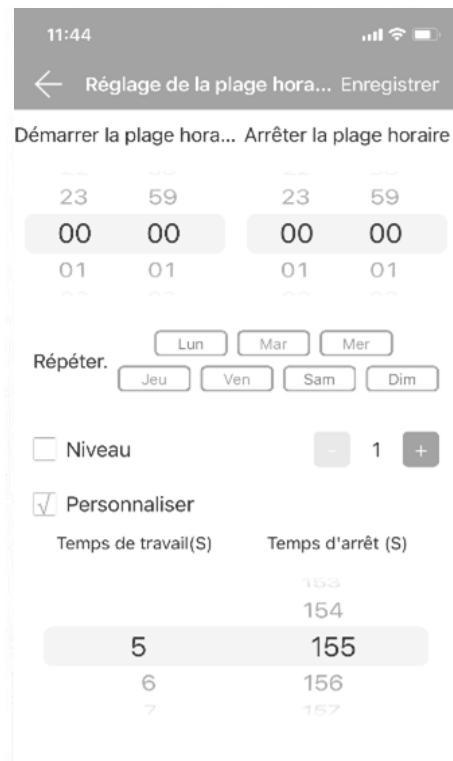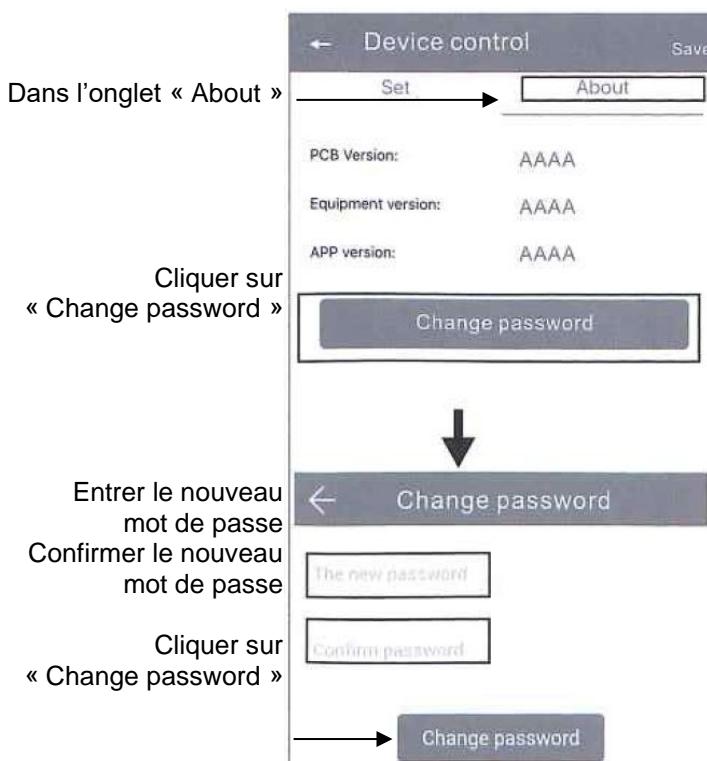

Si oublie de mot de passe : appuyer sur le bouton Reset pour restaurer les paramètres par défaut.
Le mot de passe est : 8888.

Réglages des plages horaires

Note : Période de fonctionnement et temps de repos disponibles de 5 à 300 sec.

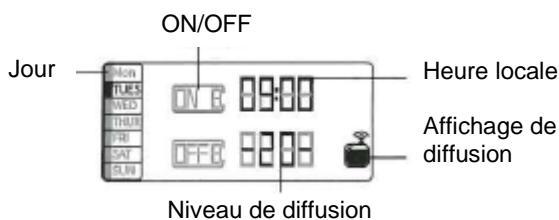

On/Off

Brancher l'appareil. Appuyer sur ON jusqu'au bip, et l'écran affiche l'heure locale et le niveau de diffusion actuel. L'écran s'éteint quand l'appareil est débranché.

Ventilation On/Off

Appuyer sur Δ 3sec pour l'allumer ou ∇ 3sec pour l'éteindre.

Verrouillage/Déverrouillage automatique

Verrouillage automatique après 60 sec sans manipulation. Appuyer sur SET 5sec jusqu'au bip, puis l'écran s'allume pour déverrouiller l'appareil.

Réglage de jour de diffusion

Appuyer sur SET 3sec jusqu'au bip. Choisir le jour avec Δ/∇ et appuyer sur ENT pour changer l'heure et choisir avec Δ/∇ (Fig1).

Réglage du niveau de diffusion

Il y a 20 niveaux disponibles. Appuyer sur Δ pour augmenter, et sur ∇ pour diminuer (Fig2).

Réglage d'une plage horaire

Il y a 5 plages disponibles (Fig3). Appuyer sur SET pour régler une plage horaire (ON1), puis choisir une plage horaire avec Δ/∇ . Appuyer sur ENT pour changer de plage horaire. Appuyer sur Δ/∇ pour choisir on/off. Appuyer sur ENT pour fixer le temps de fonctionnement puis choisir avec Δ/∇ . Appuyer sur ENT pour changer de niveau.

Appuyer sur ENT pour choisir le jour (MON), et Δ/∇ pour lancer ou arrêter le fonctionnement (Fig4 et 5). Appuyer sur ENT pour passer aux jours suivants et répéter l'opération (TUES-SUN).

Une fois terminé, appuyer sur SET pour confirmer et sortir. Répéter l'opération pour les plages horaires (ON2-ON5).

Remarques : -Cu- est le niveau à customiser via l'application (Fig6). L'appareil ne fonctionne pas quand l'horaire de début de fonctionnement est le même que celui de fin.

La 1^{re} plage horaire est par défaut de 07h00 à 19h00, niveau 1.


| Plages horaires | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lundi | ON / OFF |
| Mardi | ON / OFF |
| Mercredi | ON / OFF |
| Jeudi | ON / OFF |
| Vendredi | ON / OFF |
| Samedi | ON / OFF |
| Dimanche | ON / OFF |



SET \wedge \vee ENT (1)



SET \wedge \vee ENT (2)




SET \wedge \vee ENT (3)



SET \wedge \vee ENT (4)



SET \wedge \vee ENT (5)



SET \wedge \vee ENT (6)

INSTRUCCIONES DE USO

L SYSTEM

Referencia : 202951



Descripción


Dimensiones : 295 x 221 x 112 mm
 Peso : 1.9 kg – 2.26 kg
 Cobertura : 2 500 m³ - 5 000 m³
 Potencia : 6 W
 Tensión : DC12V
 Consumo : 0.1-2 ml/h





Utilización de la cinta adhesiva: antes de atornillar el cabezal difusor o de conectar el conector difusor, pon de 3 a 5 vueltas de cinta adhesiva alrededor para evitar cualquier fuga de aire.

Guía de usuario

Método del tornillo expansible:

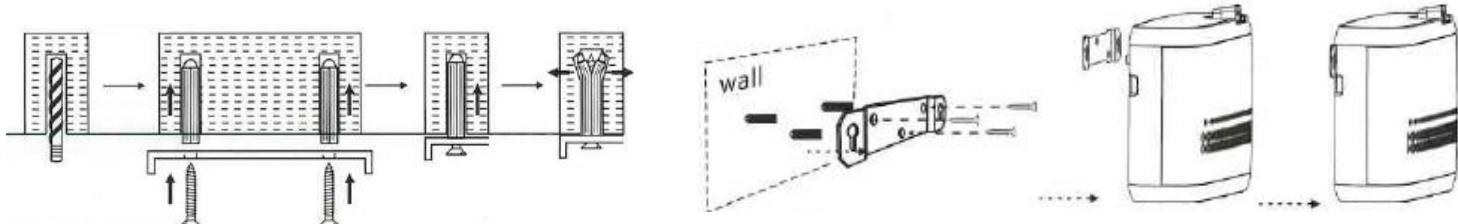

Taladre la pared e inserte los tornillos de expansión. Coloque el soporte mural donde desee los tornillos y apriételos. A continuación, cuelgue el difusor.

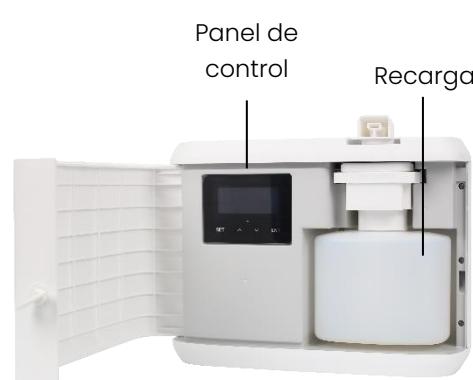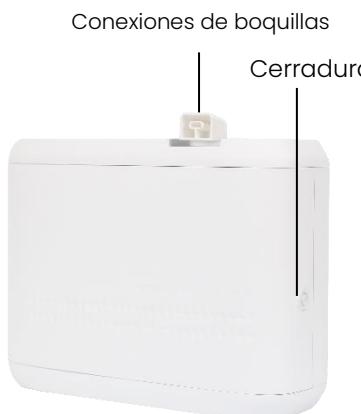


Instrucciones de envasado



1. Abra la puerta con la llave suministrada
2. Desenrosque la boquilla difusora y extraiga el recambio.
3. Desenrosque el recambio del cabezal difusor y rellénelo.
4. Vuelva a enroscar el recambio en el cabezal y vuelva a colocar la boquilla.
5. Configure los ajustes de difusión y cierre el difusor.

Ubicación

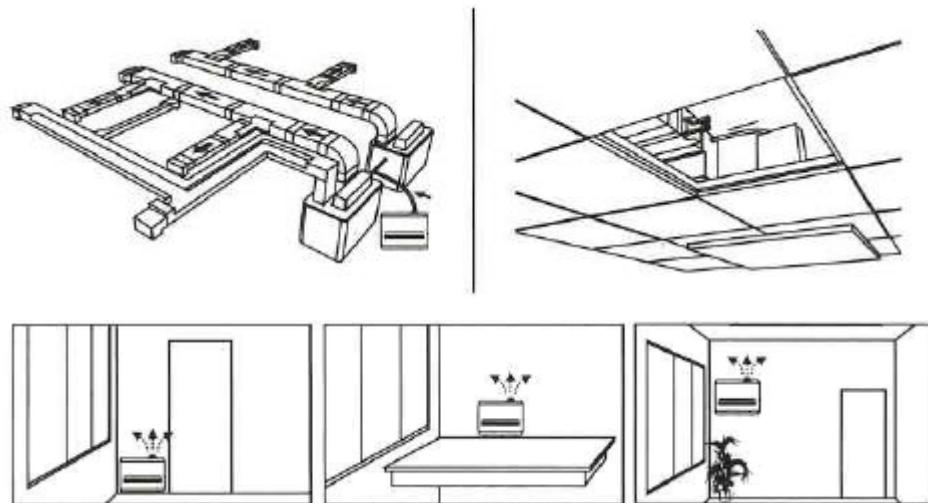

Limpieza

El dispositivo debe limpiarse en los siguientes casos:

- Cambio de líquido
- Baja difusión

Etapas

1. Retire el cabezal difusor y desenrosque el recambio.
2. Llene un recipiente con alcohol industrial y sumerja el cabezal de difusión y recarga durante 5-10 min.
3. Dejar que se airee a temperatura ambiente.

Precauciones

- Ne pas modifier, désassembler ou réparer. Contacter le service technique au moindre problème.
- Ne pas endommager le câble de chargement, le plier, soutenir des charges lourdes, le clipper.
- Ne pas utiliser de prise endommagée ou non correspondante.
- Ne pas mouiller l'appareil ou le port de chargement.
- Ne pas utiliser une prise de courant surchargée ou un câble de chargement cassé.
- Ne pas toucher l'embout du câble de chargement en cas de tonnerre.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil en marche



ATENCIÓN

1. No incline el aparato, ya que podría provocar fugas o dañar su funcionamiento.
2. No hay visualización cuando el aparato está cerrado.
3. La pantalla está encendida aunque no esté en uso.
4. Si la pantalla se bloquea, se congela o de otra manera, reinicie el aparato para restablecer (Pulse ENT durante 5seg hasta que se oiga el pitido).

Solución de problemas

Antes de enviar su difusor a reparar, realice un diagnóstico inicial con la información que se indica a continuación:

| PROBLEMAS | | SOLUCIONES |
|-------------------------|--|---|
| No más fragancia | | <ul style="list-style-type: none"> - El sistema atomizador puede estar obstruido, límpie las impurezas con alcohol o sustitúyalo. - Compruebe que la máquina está en modo «apagado». - La bomba puede estar dañada, sustitúyala si es el caso. - Compruebe si el tubo está suelto. Si es así, vuelva a apretarlo. |
| Baja difusión | | <ul style="list-style-type: none"> - El sistema atomizador puede estar obstruido, límpie las impurezas con alcohol o sustitúyalo. - Compruebe si la junta está dañada o suelta. - Compruebe si el tubo está suelto. Si es así, vuelva a apretarlo. |
| Fuga de perfume | | <ul style="list-style-type: none"> - Compruebe si se ha desenroscado el recambio. - La junta del cabezal difusor está dañada o suelta. Apriétela o sustitúyala. |
| Salpicaduras de perfume | | <ul style="list-style-type: none"> - El sistema atomizador está dañado, sustitúyalo. - El difusor está inclinado o tumbado, manténgalo en posición vertical. |
| Ruido anormal | | <ul style="list-style-type: none"> - La bomba está suelta, asegúrese de volver a apretarla. - La bomba puede estar dañada, sustitúyala si es así. |

Concentración & Consumo

| Grade Modo | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 |
|--|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-----|
| Temps de diffusion <i>tiempo de transmisión</i> | 15s | 15s | 20s | 20s | 25s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 33s | 40s | 50s | 1min 15s | 1min 20s | 1min 25s | 2min 30s | 5min | | |
| Temps de pause <i>Descanso</i> | 5min | 2min 30s | 2min | 1min 22s | 1min 20s | 1min 15s | 1min | 50s | 40s | 33s | 30s | 30s | 30s | 30s | 25s | 50s | 50s | 15s | 15s | |
| Consommation (g/h) <i>Consumo (g/h)</i> | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,64 | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumo de 1 cartucho de 800 mL (en días) funcionando 8 horas/día</i> | 1000 | 714 | 556 | 455 | 385 | 333 | 156 | 263 | 222 | 200 | 182 | 167 | 154 | 143 | 133 | 125 | 118 | 111 | 105 | 100 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumo de 1 cartucho 800 mL (en días) funcionamiento 12 horas/día</i> | 667 | 476 | 370 | 303 | 256 | 222 | 104 | 175 | 148 | 133 | 121 | 111 | 103 | 95 | 89 | 83 | 78 | 74 | 70 | 67 |

Δ Nivel siguiente ∇ Nivel precedente

Nota: El consumo puede variar en función del uso. Las cifras indicadas se basan en pruebas. El consumo variará en función del tipo de líquido utilizado.

Instrucciones de uso Bluetooth:



En Google Play o App Store, busca «Scent Marketing».

Nota: Asegúrate de que las funciones Bluetooth y de localización están activadas en tu teléfono móvil.

Selecciona la versión deseada


Dispositivo

Iniciar sesión

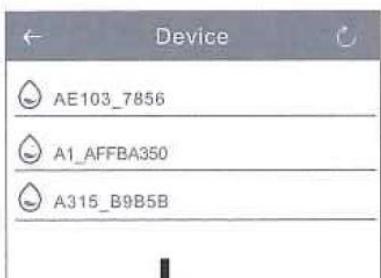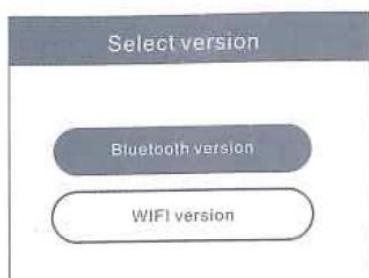


Haga clic en «Conectar »

Consumo y distribución :

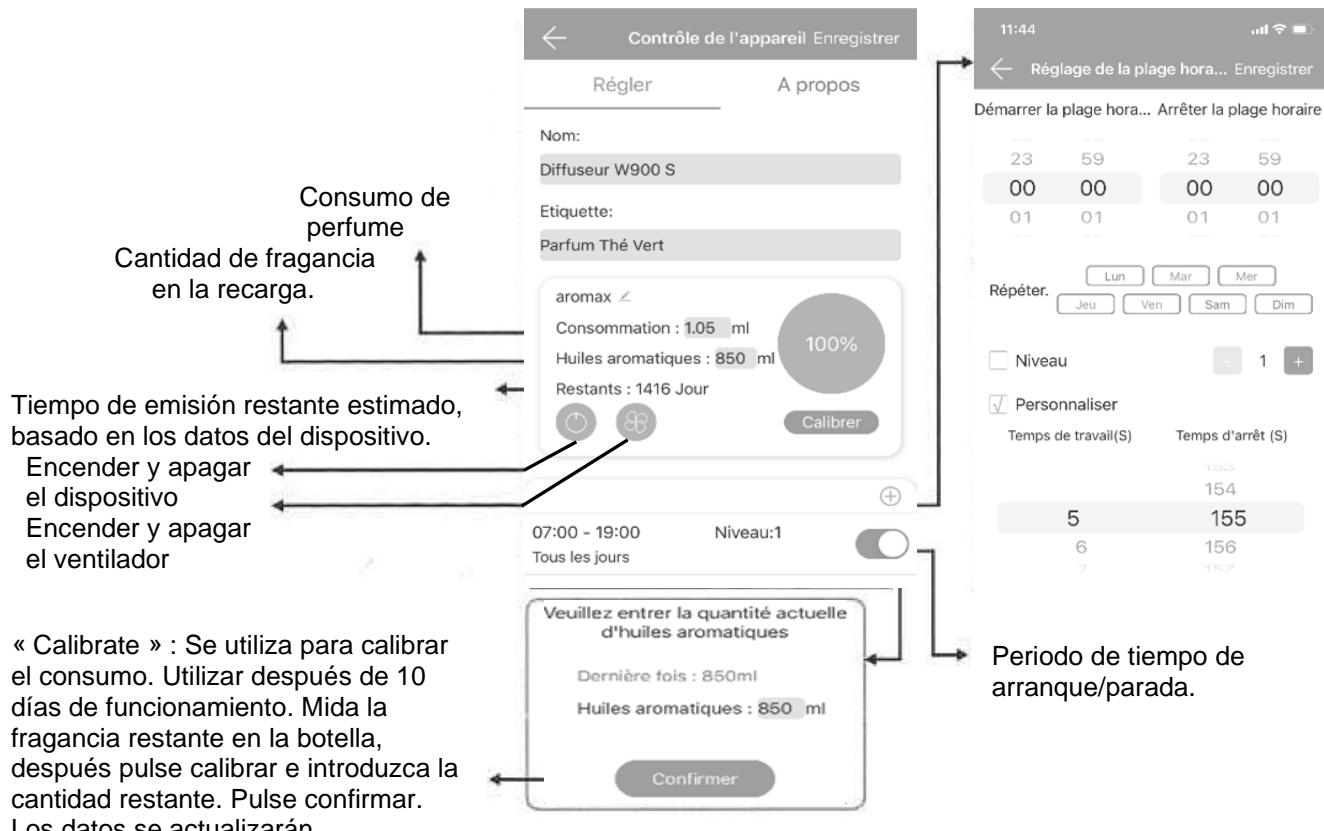


Contraseña :

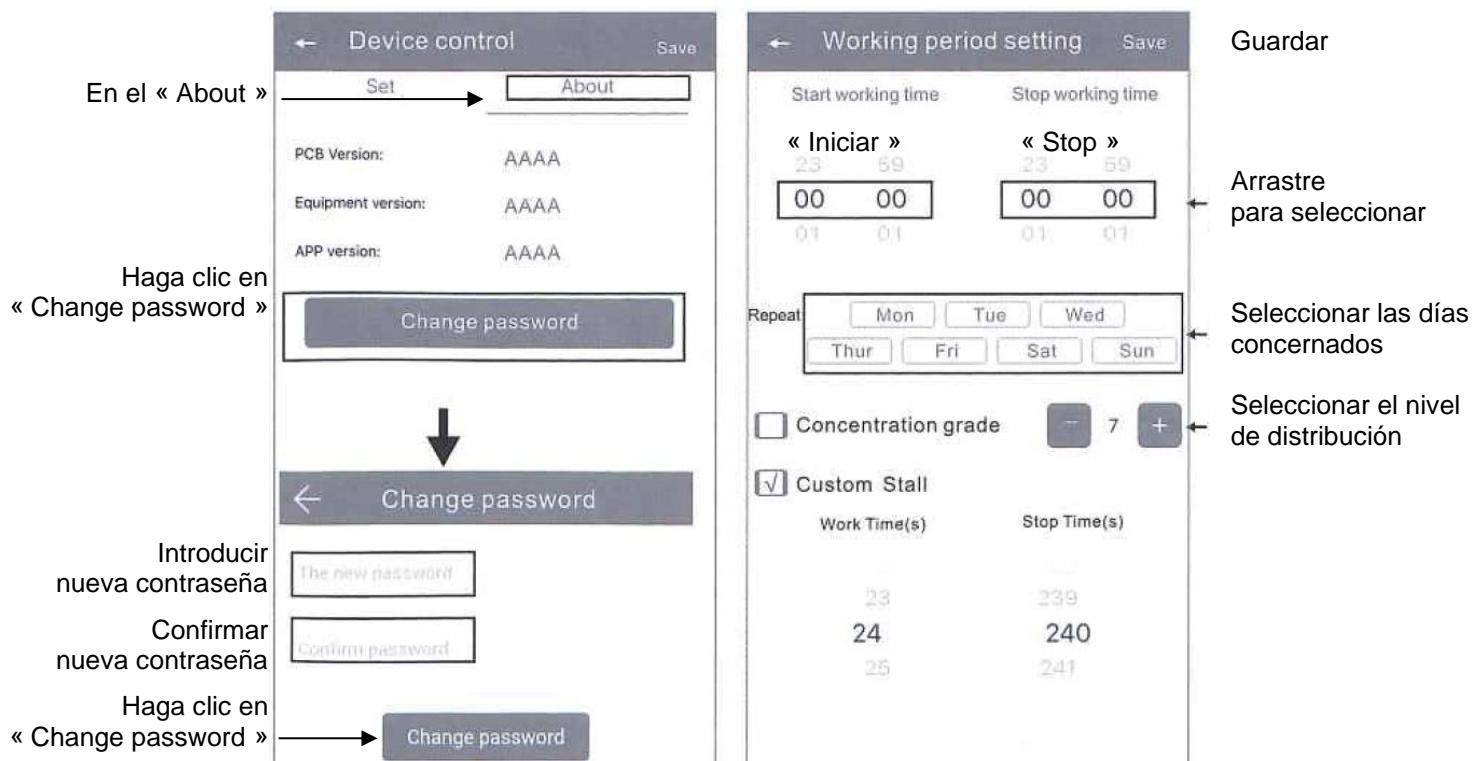

Si olvida su contraseña: pulse el botón Restablecer para restablecer la configuración predeterminada.
La contraseña es 8888.

Configuración de franjas horarias

Nota : periodos de funcionamiento y descanso disponibles de 5 a 300 segundos.

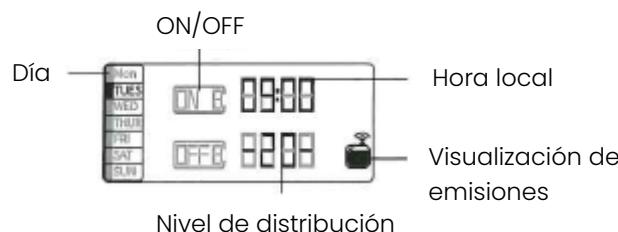

ON/OFF : Enchufe el difusor. Pulse ON hasta que emita un pitido y la pantalla muestre la hora local y el nivel de difusión actual. La pantalla se apaga cuando se desconecta el difusor.

Ventilación ON/OFF: pulsar Δ 3 seg para encender o ∇ 3 seg para apagar.

Bloqueo/desbloqueo automático: bloqueo automático después de 60 seg sin manipulación. Pulsar SET 5 seg hasta el pitido, entonces la pantalla se ilumina para desbloquear el difusor.

Ajustar el día de emisión: pulse SET 3 seg hasta que suene el pitido. Seleccione el día con Δ/∇ y pulse ENT para cambiar la hora y elija Δ/∇ (Fig 1).

Ajuste del nivel de emisión: hay 20 niveles disponibles. Pulse Δ para aumentar y ∇ para disminuir (Fig 2).

Ajuste de una franja horaria: hay 5 franjas horarias disponibles (Fig 3). Pulse SET para ajustar una franja horaria (ON1) y, a continuación, utilice Δ/∇ para seleccionar una franja horaria. Pulse ENT para cambiar la zona horaria. Pulse Δ/∇ para seleccionar ON/OFF. Pulse ENT para ajustar la hora de funcionamiento y, a continuación, seleccione con Δ/∇ . Pulse ENT para cambiar los niveles.

Pulse ENT para seleccionar el día (MON), y Δ/∇ para iniciar o detener el funcionamiento (Fig 4 y 5). Pulse ENT para pasar a los días siguientes y repetir la operación (MAR-SUN).

Cuando haya terminado, pulse SET para confirmar y salir. Repita la operación para las franjas horarias (ON2-ON5).

Notas: -Cu- es el nivel a personalizar a través de la aplicación (Fig 6). El difusor no funciona cuando la hora de inicio coincide con la hora de fin.


La 1^a franja horaria por defecto es de 07:00 a 19:00, nivel 1.




SET Δ ∇ ENT
(1)



SET Δ ∇ ENT
(2)




SET Δ ∇ ENT
(3)



SET Δ ∇ ENT
(4)



SET Δ ∇ ENT
(5)



SET Δ ∇ ENT
(6)


| Franjas horarias | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lunes | ON / OFF |
| Martes | ON / OFF |
| Miercoles | ON / OFF |
| Jueves | ON / OFF |
| Viernes | ON / OFF |
| Sábado | ON / OFF |
| Domingo | ON / OFF |

GEBRUIKSAANWIJZING HET SYSTEEM - "L SYSTEM" Referentie: 202951



BESCHRIJVING/SPECIFICATIE

Model: Het SYSTEEM – “L’SYSTEM”
 Oppervlakte: 2500 m³
 Afmetingen: 295 * 221 * 112 mm
 Navulling: 800 ml
 Gewicht: 1.9 kg
 Vermogen: 6W
 Spanning: DC12V

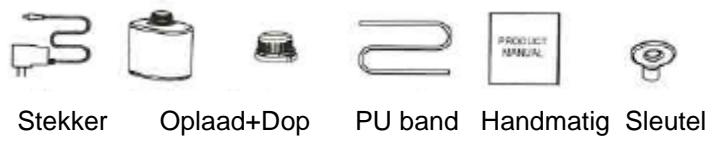


Sproeieraansluitingen / wandmontage / Bevestigingsstrip / schroef


Gebruik van de strip: Voordat u op de diffusiekop mikt of de diffusiefitting aansluit, plaatst u 3-5 omwentelingen van de afdichtingsstrip om luchtlekkage te voorkomen.

INSTALLATIE

Methode met uitbreidbare bouten:

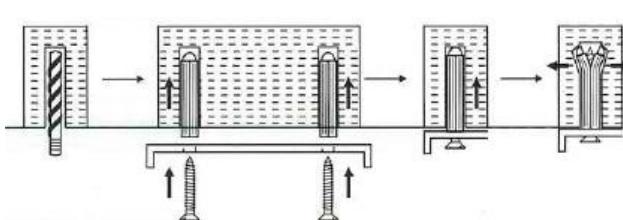


Boor de muur, plaats de expansiebouten,
plaats de schroeven en draai vast.

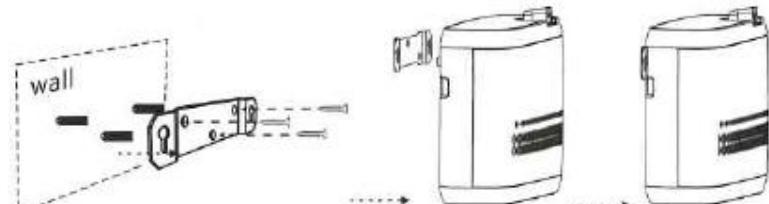

plaats de muurbevestiging waar u maar wilt,
en hang het apparaat vervolgens op.

Glimp

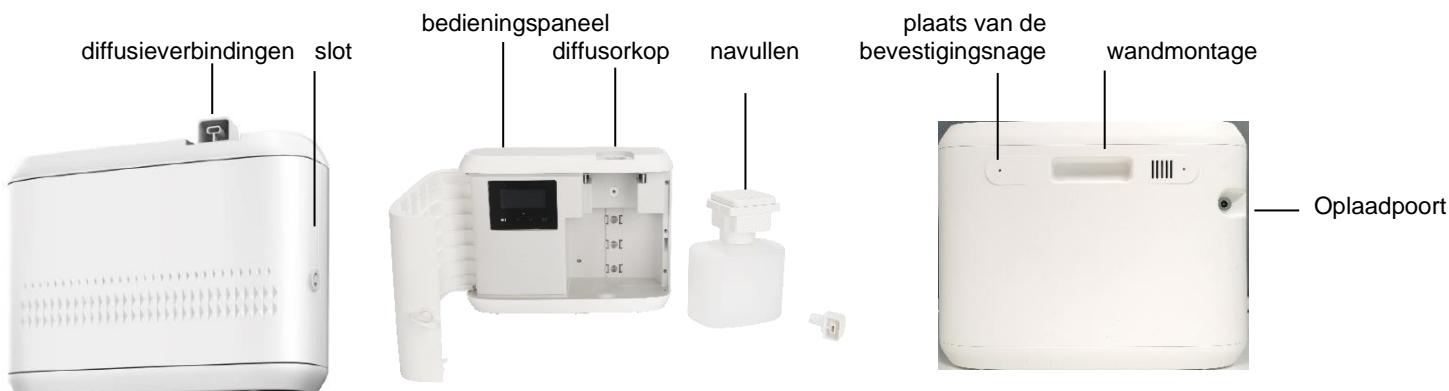


Aanwijzingen



1. Open de deur met de meegeleverde sleutel
2. Schroef het diffusiemondstuk los en haal de navulling eruit
3. Schroef de navulling los van de uitzendkop en vul deze vervolgens
4. Schroef de navulling terug in de kop en vervang vervolgens het mondstuk
5. Configureer de tijdstellingen en sluit vervolgens de W900.

PLAATS

Ideal voor hotels, conferentiezalen, winkelcentra, beurshallen, supermarkten, bars, spa's, kantoren, enz.

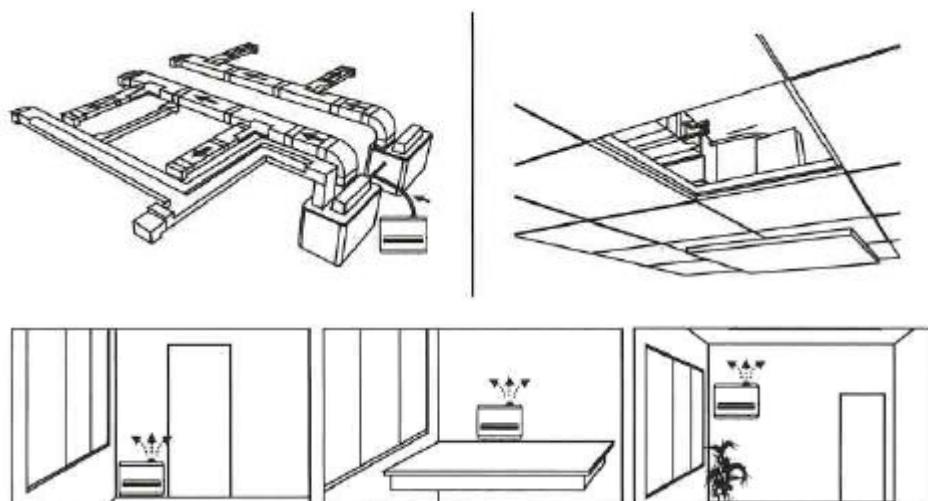

Reiniging

Het apparaat moet in de volgende gevallen worden gereinigd:


- Verandering van vloeistof
- Lage diffusie

Stappen

1. Verwijder de uitzendkop en schroef de navulling los.
2. Vul een container met industriële alcohol en dompel vervolgens de diffusiekop en laad deze gedurende 5-10 minuten op.
3. Laat lucht ventileren.

△ Voorzorgsmaatregelen

- Niet wijzigen, demonteren of repareren. Neem contact op met de technische dienst bij het minste probleem.
- Beschadig de oplaadkabel niet, buig deze niet, ondersteun zware belastingen, klem hem vast.
- Gebruik geen beschadigd of niet-corresponderend stopcontact.
- Maak het apparaat of de oplaadpoort niet nat.
- Gebruik geen overbelast stopcontact of een kapotte oplaadkabel.
- Raak de punt van de oplaadkabel niet aan in geval van onweer.
- Probeer het apparaat in bedrijf niet te demonteren

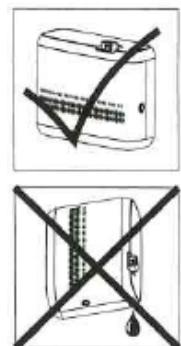

VOORZICHTIG

1. Kantel het apparaat niet en veroorzaak geen lekken/schade aan de werking ervan.
2. Geen weergave op het scherm wanneer het apparaat is gesloten.
3. Het scherm is ingeschakeld, zelfs buiten de uitzendtijdvakken.
4. Als de weergavefout vastloopt of anders, start u het apparaat opnieuw op om opnieuw in te stellen (druk op ENT voor 5sec tot de pieptoon).

PROBLEEMOPLOSSING

Voordat u uw apparaat ter reparatie verzendt, moet u eerst een diagnose stellen van het ondervonden probleem:

| Probleem | Oplossingen |
|------------------|--|
| Zendt niet uit | <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de gekozen en juiste modus - Controleer of de machine zich in de niet-werkende modus bevindt - Pompe beschadigd: Ifeveranderen - Controleer of de zuigbuis debuggy is |
| Lage diffusie | <ul style="list-style-type: none"> - De diffusiekop/fitting is geblokkeerd. Opschonen of wijzigen - Beschadigde / afgekeurde afdichting - Controleer of de zuigbuis debuggy is |
| Vloeistoflekkage | <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de herlading vast is - Beschadigde / afgekeurde afdichting |
| Vloeistof spat | <ul style="list-style-type: none"> - Beschadigde broadcast head: verander het - Een leunende/ly ppareil: plaats verticaal |
| Abnormaal geluid | <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de zuigpomp goed vastzit - Pbeschadigdezuigkracht ompe: verander het |

CONCENTRATIE & CONSUMPTIE

| Grade Graad Grad. | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 |
|--|------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|----------|------|----------|------|-----|
| Temps de diffusion Diffusietijd Sendezzeit | 15s | 15s | 20s | 20s | 25s | 30s | 30s | 30s | 30s | 33s | 40s | 50s | 1min | 1min 15s | 1min 20s | 1min 25s | 2min | 2min 30s | 5min | |
| Temps de pause Pauzeertijd Pause | 5min | 2min 30s | 2min | 1min 22s | 1min 20s | 1min 15s | 1min | 50s | 40s | 33s | 30s | 30s | 30s | 30s | 25s | 50s | 50s | 15s | 15s | |
| Consommation (g/h) Consumptie (g/u) Verbrauch (g/h) | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,64 | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,6 5 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 800 mL (in dagen) parfum die 8h/dag werkt Verbrauch einer 800ml-Kartusche (in Tagen) bei 8 Stunden Betrieb pro Tag</i> | 1000 | 714 | 556 | 455 | 385 | 333 | 156 | 263 | 222 | 200 | 182 | 167 | 154 | 143 | 133 | 125 | 118 | 111 | 105 | 100 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 800 ml (in dagen) parfum die 12h/dag werkt Verbrauch von 1 Kartusche 800 ml (in Tagen) Betrieb 12 Stunden/Tag</i> | 667 | 476 | 370 | 303 | 256 | 222 | 104 | 175 | 148 | 133 | 121 | 111 | 10 3 | 95 | 89 | 83 | 78 | 74 | 70 | 67 |


Δ volgende niveau ▽ vorige niveau

De bovenstaande data zijn tests. Consumptie is indicatief en afhankelijk van het gebruikte parfum.


Bluetooth-instructies:

Zoek in Google Play of App Store naar ‘Geurmarketing’. Let op: Zorg ervoor dat Bluetooth en locatiefunctie op uw mobiele telefoon zijn geactiveerd.

Selecteer de gewenste versie

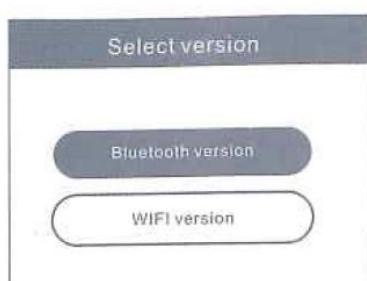

Toestel

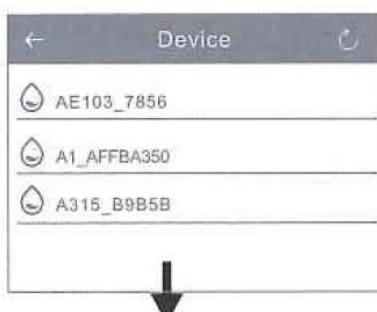


Inloggen




Klik op “Verbinden”

Consumptie en verspreiding:

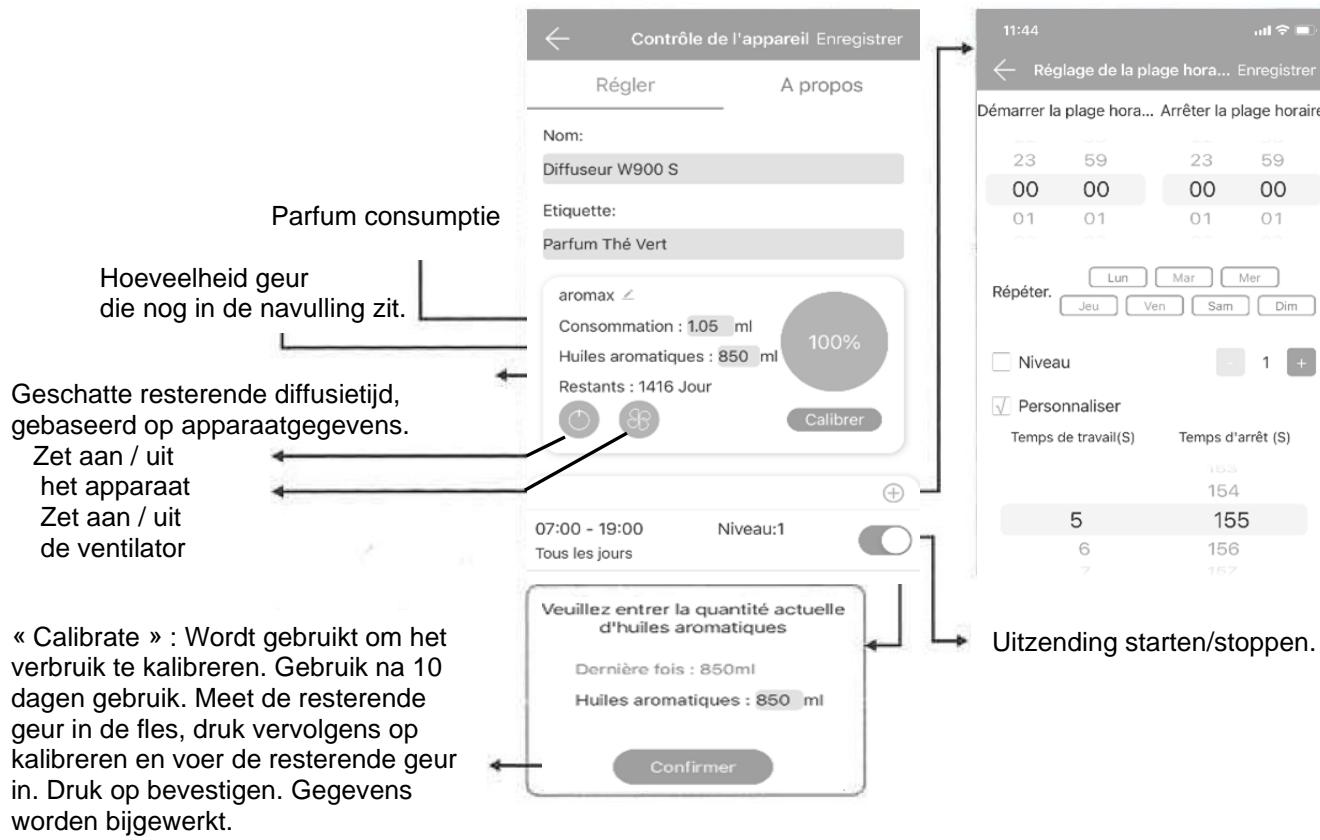


Wachtwoord: _____

Ga naar "apparaatbediening":

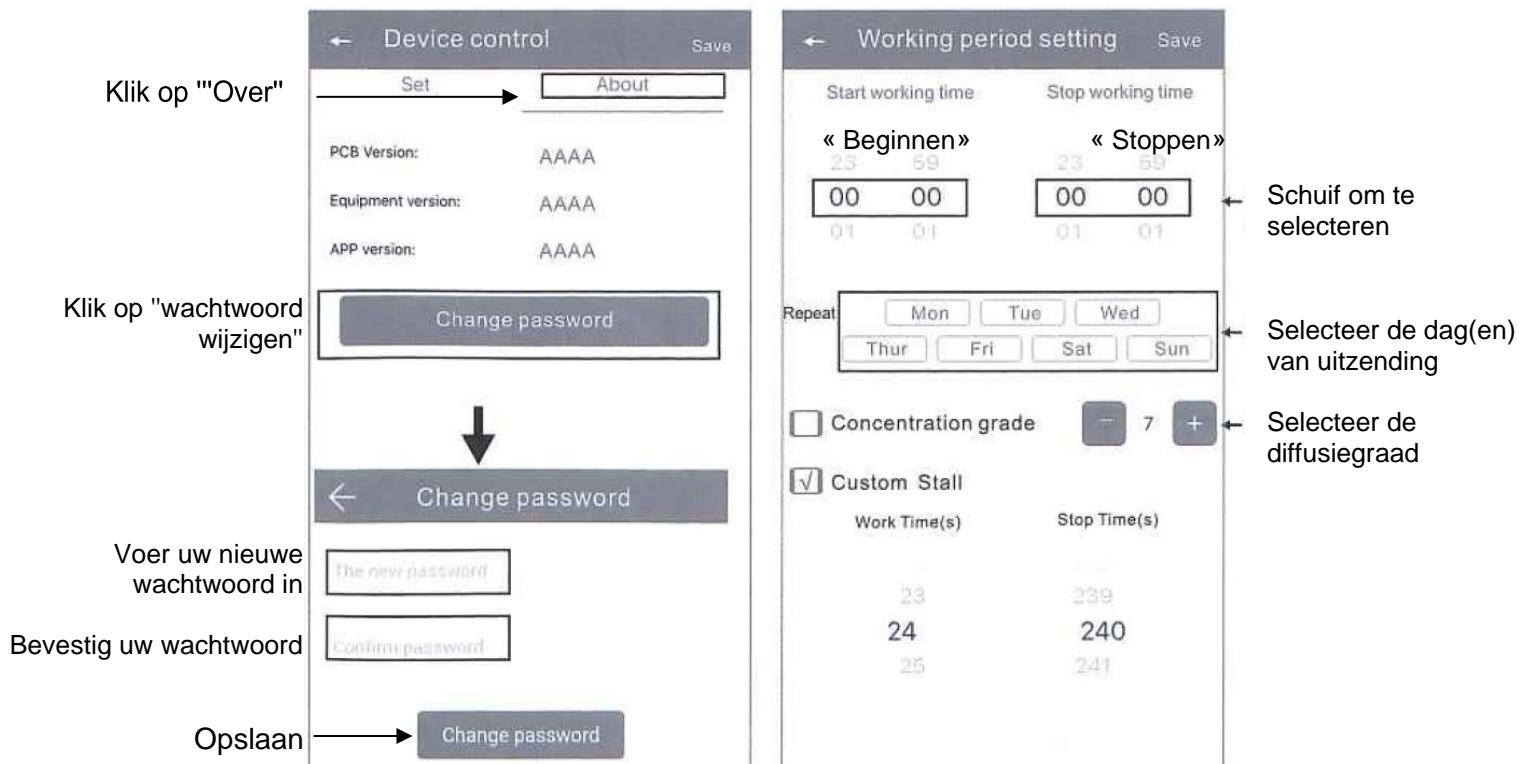

Als u het wachtwoord bent vergeten, drukt u op de resetknop om de fabrieksinstellingen te herstellen. Het standaardwachtwoord is: 8888.

Instellingen voor tijdslots

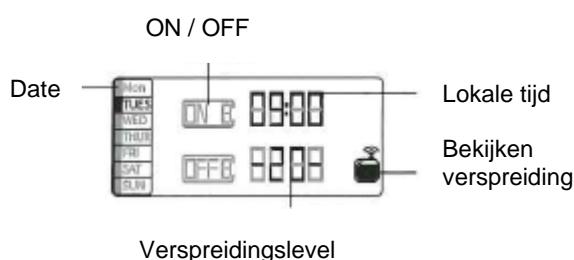

Aan/Uit

Sluit het apparaat aan. Druk op AAN om te piepen en het scherm geeft de lokale tijd en het huidige uitzendniveau weer. Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer het apparaat is losgekoppeld.

Ventilatie aan/uit

Druk op Δ 3sec om het in te schakelen of ∇ 3sec om het uit te schakelen.

Automatisch vergrendelen/ontgrendelen


Automatische vergrendeling na 60 sec zonder manipulatie.

Druk op SET 5sec tot de pieptoon en het scherm licht op om het apparaat te ontgrendelen.



Uitzenddag instellen

Druk op SET 3sec tot de pieptoon. Kies de dag met Δ/∇ en druk op KNO om de tijd te wijzigen en kies met Δ/∇ (Fig1).




Het uitzendniveau instellen

Er zijn 20 niveaus beschikbaar. Druk op Δ om te verhogen en ∇ om te verlagen (fig2).



Een tijdslot instellen


Er zijn 5 stranden beschikbaar (Fig3). Druk op SET om een tijdslot in te stellen (AAN1) en kies vervolgens een tijdslot met Δ/∇ . Druk op KNO om het tijdslot te wijzigen. Druk op Δ/∇ om aan/uit te kiezen. Druk op KNO om de bedrijfstijd in te stellen en kies vervolgens met Δ/∇ . Druk op KNO om van niveau te wisselen.




Druk op KNO om de dag te kiezen (MON) en Δ/∇ om de werking te starten of te stoppen (fig. 4 en 5). Druk op KNO om door te gaan naar de komende dagen en herhaal de operatie (DI-ZO).



Als u klaar bent, drukt u op SET om te bevestigen en af te sluiten. Herhaal de bewerking voor tijdslots (ON2-ON5).



Opmerkingen: -Cu- is het niveau dat via de applicatie moet worden aangepast (fig6). Het apparaat werkt niet wanneer de begintijd van de werking hetzelfde is als de eindtijd.



Het^{1e} tijdslot is standaard van 07:00 tot 19:00 uur, niveau 1.



| Tijdslots | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maandag | AAN / UIT |
| Dinsdag | AAN / UIT |
| Woensdag | AAN / UIT |
| Donderdag | AAN / UIT |
| Vrijdag | AAN / UIT |
| Zaterdag | AAN / UIT |
| Zondag | AAN / UIT |

GEBRAUCHSANWEISUNG L SYSTEM

Objekt-Nr: 202951



BESCHREIBUNG/SPEZIFIKATION

Modell: L'SYSTEM

Fläche: 2500 m³

Abmessungen: 295 * 221 * 112 mm

Nachfüllen: 800 ml

Gewicht: 1,9 kg

Leistung: 6W

Spannung: DC12V



Steckdose / Nachfüllen mit Stopfen / PU-Schlauch / Handbuch / Düsenarmaturen / Schlüssel




Wandmontage / Dichtungsstreifen / Schraube

Verwendung des Streifens: Bevor Sie auf den Diffusionskopf zielen oder die Diffusionsarmatur anschließen, legen Sie 3-5 Umdrehungen des Dichtstreifens herum, um Luftleckagen zu vermeiden.

INSTALLATION




Methode mit erweiterbaren Schrauben:

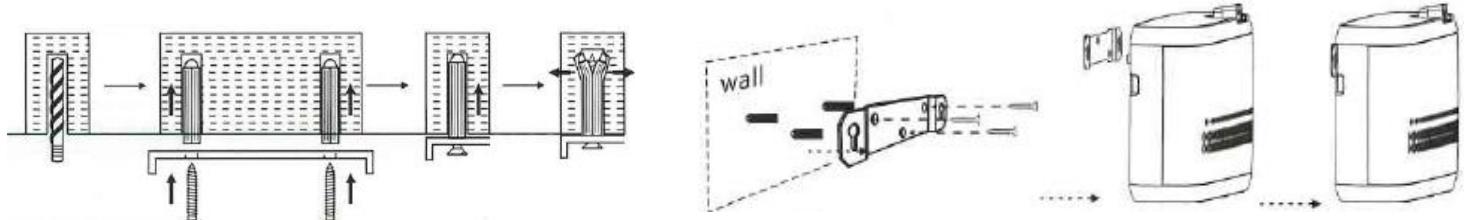

Bohren Sie die Wand an, setzen Sie die Spreizdübel ein, bringen Sie die Schrauben an und ziehen Sie sie fest.

Platzieren Sie die Wandhalterung an der gewünschten Stelle und hängen Sie das Gerät dann auf.

Flüchtiger Blick

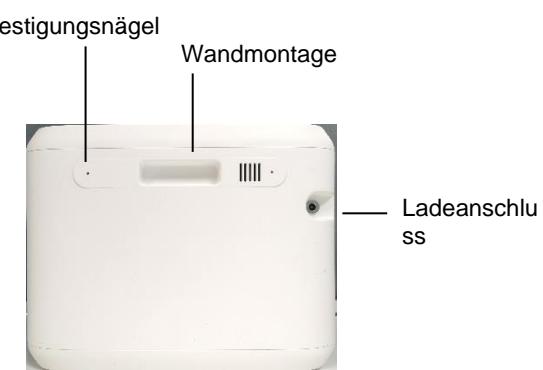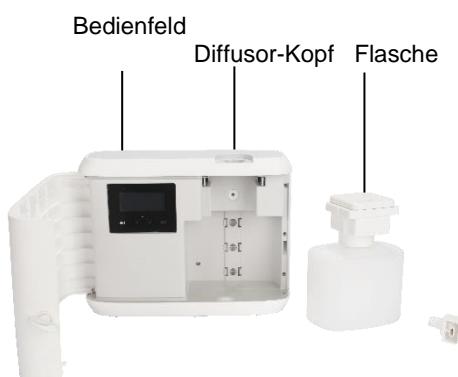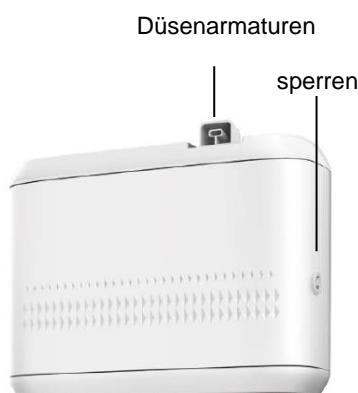


Anweisungen



1. Öffnen Sie die Tür mit dem mitgelieferten Schlüssel
2. Schrauben Sie die Diffusionsdüse ab und nehmen Sie die Nachfüllung heraus
3. Schrauben Sie die Nachfüllung vom Sendekopf ab und füllen Sie sie dann
4. Schrauben Sie die Nachfüllung zurück in den Kopf und ersetzen Sie dann die Düse
5. Konfigurieren Sie die Zeiteinstellungen und schließen Sie dann den W900.

ORT

Ichbewerbe Hotels, Konferenzräume, Einkaufszentren, Messehallen, Supermärkte, Bars, Spas, Büros usw.

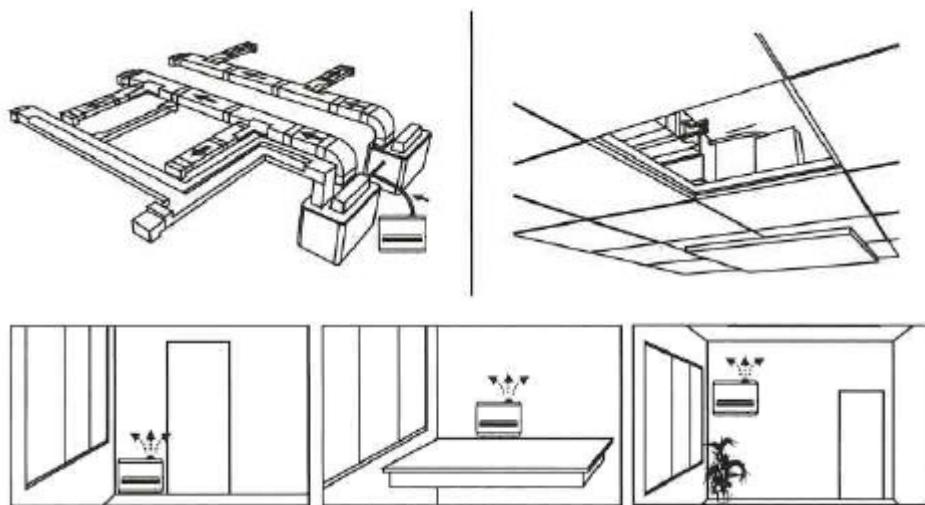

Reinigung

Das Gerät muss in folgenden Fällen gereinigt werden:- Flüssigkeitswechsel


- Geringe Diffusion

Schritte

1. Entfernen Sie den Sendekopf und schrauben Sie die Nachfüllung ab.
2. Füllen Sie einen Behälter mit Industriekohol und tauchen Sie dann den Diffusionskopf ein und laden Sie ihn für 5-10 Minuten auf.
3. Lassen Sie die Luft lüften.

⚠️ Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht modifizieren, zerlegen oder reparieren. Wenden Sie sich beim geringsten Problem an den technischen Service.
- Beschädigen Sie das Ladekabel nicht, biegen Sie es, tragen Sie schwere Lasten, befestigen Sie es.
- Verwenden Sie keine beschädigte oder nicht entsprechende Steckdose.
- Benetzen Sie das Gerät oder den Ladeanschluss nicht.
- Verwenden Sie keine überlastete Steckdose oder ein defektes Ladekabel.
- Berühren Sie bei Donner nicht die Spitze des Ladekabels.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu zerlegen

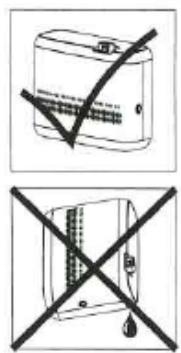

VORSICHTIG

1. Kippen Sie das Gerät nicht und verursachen Sie keine Lecks / Schäden an seinem Betrieb.
2. Keine Anzeige auf dem Bildschirm, wenn das Gerät geschlossen ist.
3. Der Bildschirm ist auch außerhalb der Sendezeitfenster eingeschaltet.
4. Wenn die Anzeige fehlerhaft ist, einfriert oder andere, starten Sie das Gerät neu, um es zurückzusetzen (Drücken Sie HNO für 5 Sekunden, bis ein Signalton aussteht).

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur senden, stellen Sie eine erste Diagnose des aufgetretenen Problems:

| Problem | Lösungen |
|---------------------|---|
| Sendet nicht | - Überprüfen Sie, ob der gewählte und korrekte Modus - Überprüfen Sie, ob sich die Maschine im Arbeitsmodus befindet - Pompe beschädigt: IZUändern - Überprüfen Sie, ob das Saugrohr debuggy ist |
| Geringe Diffusion | - Der Diffusionskopf/die Armatur istblockiert. Reinigen oder ändern - Beschädigte/verriegelte Versiegelung - Überprüfen Sie, ob das Saugrohr debuggy ist |
| Flüssigkeitsleckage | - Überprüfen Sie, ob die Aufladung behoben ist - Beschädigte/verriegelte Versiegelung |
| Flüssige Spritzer | -Beschädigter Sendekopf: Ändern Sie ihn - Ein geneigter/liegender Ppareil: vertikal platzieren |
| Abnormales Rauschen | - Überprüfen Sie, ob die Saugpumpe sicher befestigt ist - PbeschädigteAbsaugung ompe: ändern Sie es |

KONZENTRATION & KONSUM

| Grade Graad Grad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 |
|--|------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|----------|------|----------|------|-----|
| Temps de diffusion Diffusietijd Sendezzeit | 15s | 15s | 20s | 20s | 25s | 30s | 30s | 30s | 30s | 33s | 40s | 50s | 1min | 1min 15s | 1min 20s | 1min 25s | 2min | 2min 30s | 5min | |
| Temps de pause Pauzeertijd Pause | 5min | 2min 30s | 2min | 1min 22s | 1min 20s | 1min 15s | 1min | 50s | 40s | 33s | 30s | 30s | 30s | 30s | 25s | 50s | 50s | 15s | 15s | |
| Consummation (g/h) Consumptie (g/u) Verbrauch (g/h) | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,64 | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,6 5 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) en fonctionnement 8 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 800 mL (in dagen) parfum die 8h/dag werkt Verbrauch einer 800ml-Kartusche (in Tagen) bei 8 Stunden Betrieb pro Tag</i> | 1000 | 714 | 556 | 455 | 385 | 333 | 156 | 263 | 222 | 200 | 182 | 167 | 154 | 143 | 133 | 125 | 118 | 111 | 105 | 100 |
| Consommation de 1 cartouche 800 mL (en jours) fonctionnement 12 h/jour <i>Consumptie van 1 patroon van 800 mL (in dagen) parfum die 12h/dag werkt Verbrauch von 1 Kartusche 800 ml (in Tagen) Betrieb 12 Stunden/Tag</i> | 667 | 476 | 370 | 303 | 256 | 222 | 104 | 175 | 148 | 133 | 121 | 111 | 10 3 | 95 | 89 | 83 | 78 | 74 | 70 | 67 |

Δ nächste Stufe V vorherige Stufe

Die oben genannten Daten sind Tests. Der Verbrauch ist indikativ und hängt vom verwendeten Parfüm ab.

Bluetooth-Anweisungen:



Suchen Sie in Google Play oder App Store nach "Scent Marketing".

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth und Standortbestimmung auf Ihrem Handy aktiviert sind.


Wählen Sie die gewünschte Version aus.

Gerät


Sich anmelden

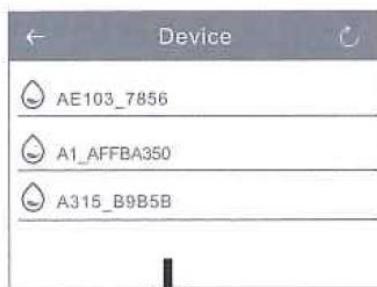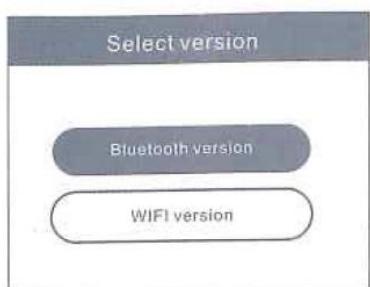

Konsum und Verbreitung :

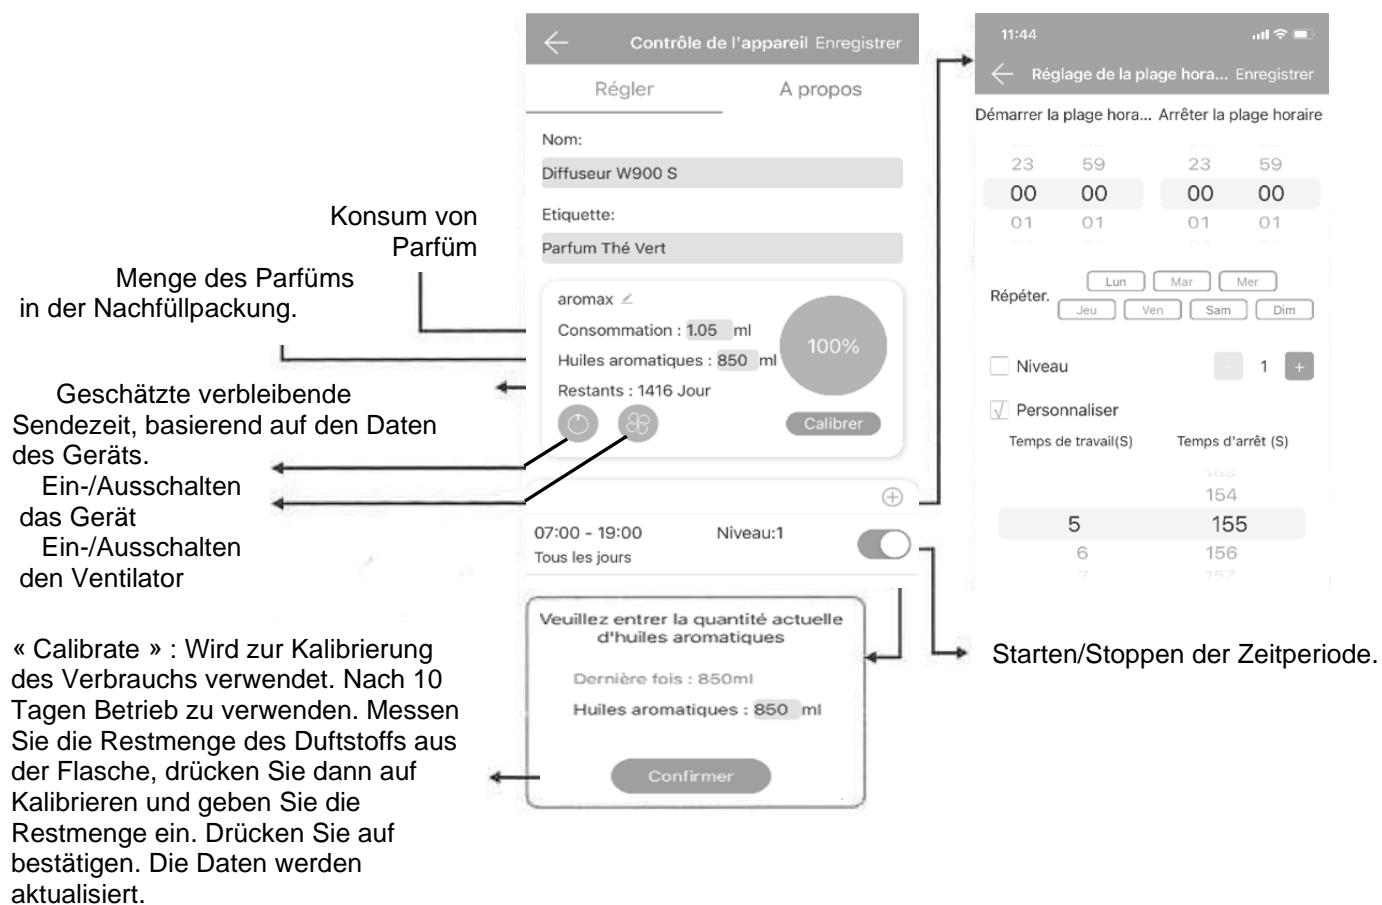


Gehen Sie zu "Gerätesteuerung":

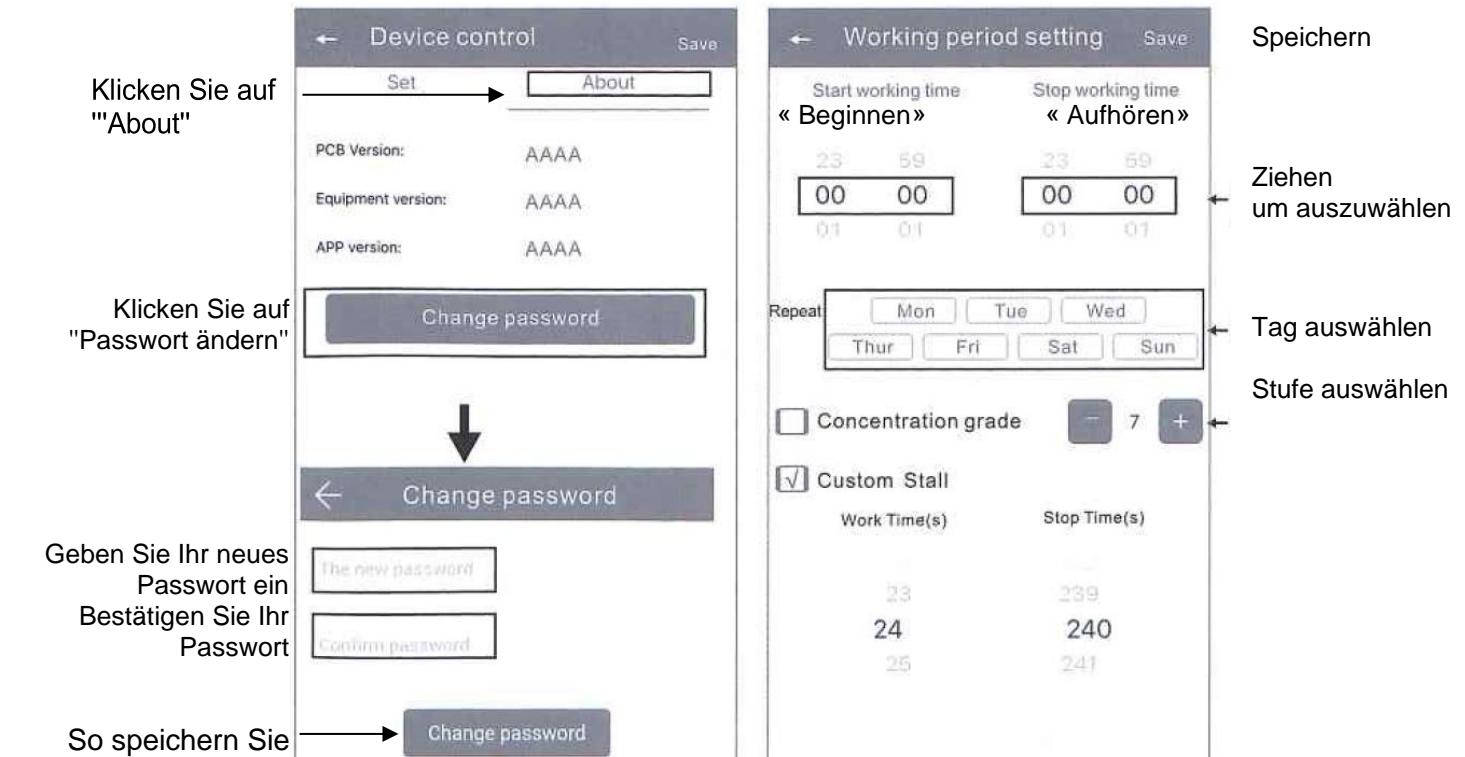

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, drücken Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: 8888.

Zeitfenstereinstellungen

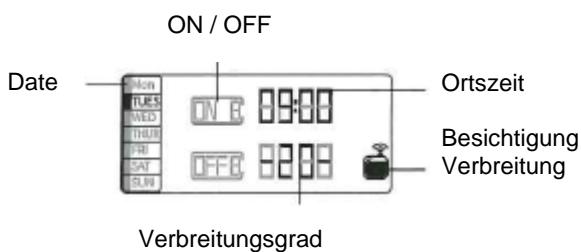

Ein/Aus

Schließen Sie das Gerät an. Drücken Sie ON, um einen Signalton zu geben, und der Bildschirm zeigt die Ortszeit und den aktuellen Übertragungspegel an. Der Bildschirm schaltet sich aus, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird.

Lüftung ein/aus

Drücken Sie Δ 3Sec, um es einzuschalten, oder ∇ 3sec, um es auszuschalten.

Automatisches Sperren/Entsperren

Automatische Sperrung nach 60 Sekunden ohne Manipulation.

Drücken Sie SET 5sec bis zum Signalton, dann leuchtet der Bildschirm auf, um das Gerät zu entsperren.




Einstellung des Sendetages

Drücken Sie SET 3sec, bis der Signalton aust. Wählen Sie den Tag mit Δ / ∇ und drücken Sie HNO, um die Zeit zu ändern und wählen Sie mit Δ / ∇ (Abb1).




Festlegen der Broadcast-Ebene

Es stehen 20 Stufen zur Verfügung. Drücken Sie Δ , um zu erhöhen, und ∇ , um zu verringern (Abb2).

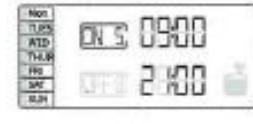

Festlegen eines Zeitfensters

Es stehen 5 Strände zur Verfügung (Abb3). Drücken Sie SET, um ein Zeitfenster (ON1) festzulegen, und wählen Sie dann ein Zeitfenster mit Δ / ∇ . Drücken Sie HNO, um das Zeitfenster zu ändern. Drücken Sie Δ / ∇ , um Ein/Aus auszuwählen. Drücken Sie HNO, um die Betriebszeit einzustellen, und wählen Sie dann mit Δ / ∇ . Drücken Sie HNO, um die Pegel zu wechseln.

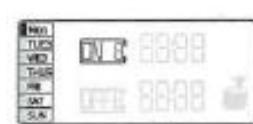


Drücken Sie HNO, um den Tag (MON) auszuwählen, und Δ / ∇ , um den Betrieb zu starten oder zu beenden (Abb. 4 und 5). Drücken Sie HNO, um mit den nächsten Tagen fortzufahren und den Vorgang zu wiederholen (TUES-SUN).



Wenn Sie fertig sind, drücken Sie SET, um zu bestätigen und zu beenden. Wiederholen Sie den Vorgang für Zeitfenster (ON2-ON5).

Hinweise: -Cu- ist die Ebene, die über die Anwendung angepasst werden soll (Abb6). Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Startzeit des Betriebs mit der Endzeit identisch ist.

Das¹- Zeitfenster ist standardmäßig von 07:00 bis 19:00 Uhr, Level 1.

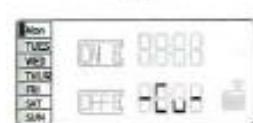

| Zeitfenster | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montag | EIN / AUS |
| Dienstag | EIN / AUS |
| Mittwoch | EIN / AUS |
| Donnerstag | EIN / AUS |
| Freitag | EIN / AUS |
| Samstag | EIN / AUS |
| Sonntag | EIN / AUS |