


Deze installatiematen zijn ter indicatie.

Wassysteem personenwagens/vrachtwagens - Aansluiting

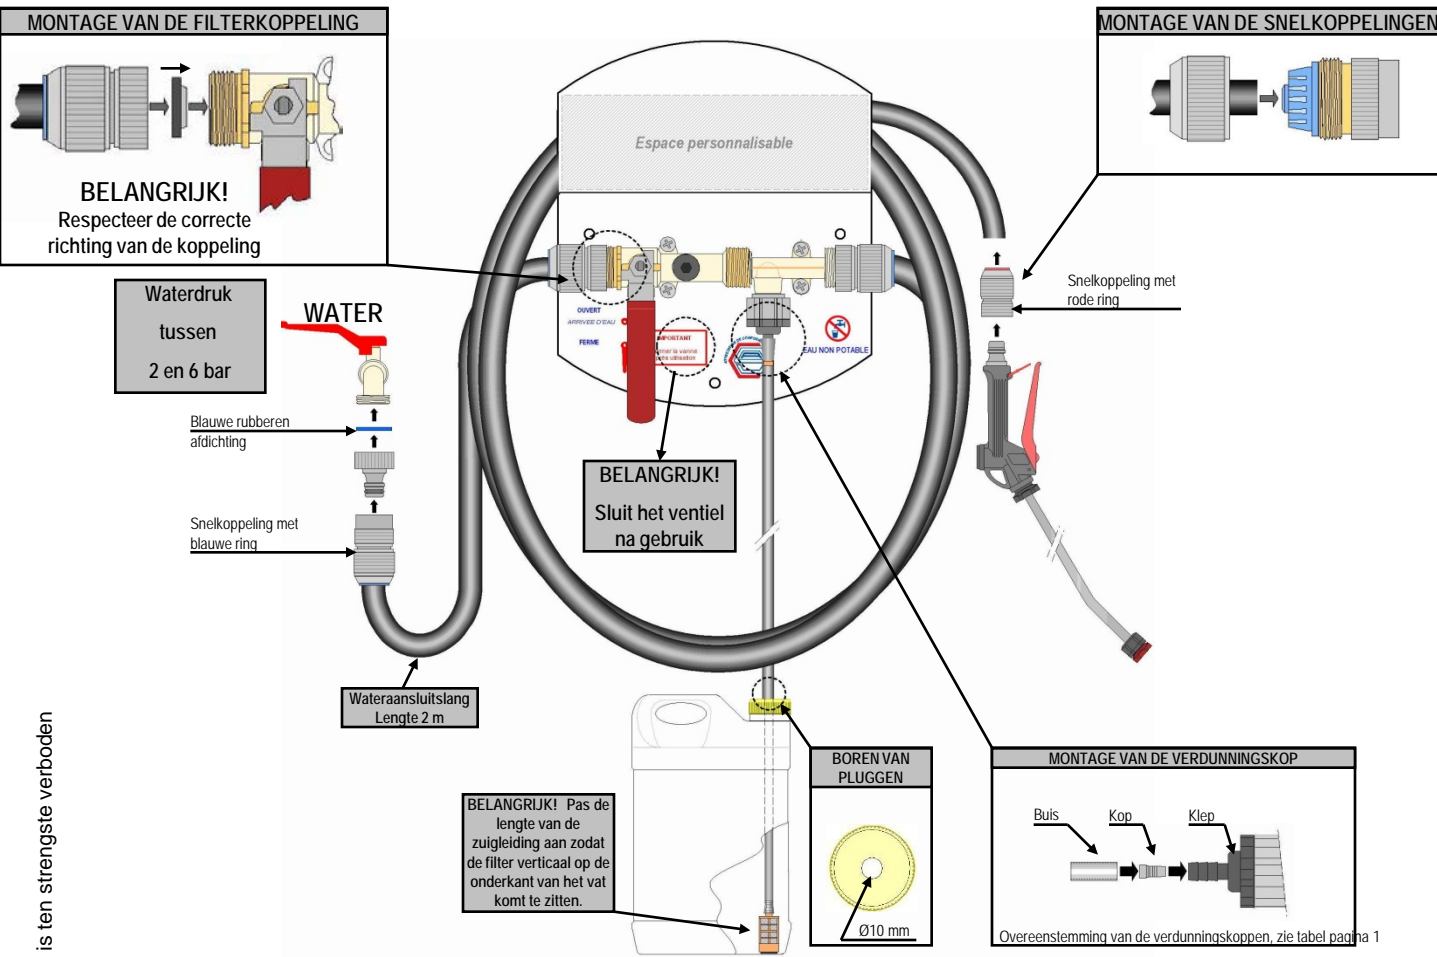


© Elke (zelfs gedeeltelijke) reproductie is ten strengste verboden

PAKLIJST		
1_Wassysteem personenwagens/vrachtwagens (PVC)	1_Zakje Aansluitingsset =	1_Zuigleiding L: 2,5 m
1_Wateransluitslang (2 m)		1_Zuigkorf met ballast
1_Wasslang 25 m		1_Zakje met 15 verdunningskoppen
1_Krasvaste spuitlans in inox 60 cm		1_Opzetstuk snelkoppeling M-F 3/4"
1_Technische handleiding		1_Snelkoppeling met blauwe ring
		1_Snelkoppeling met rode ring
	1_Zakje Schroefwerk + afdichting	1 blauwe rubberen afdichting 3/4"
		3 schroeven in inox Ø5,5x37
		3 S7 pluggen
Afmetingen verpakking: Lengte = 800 mm, breedte: 400 mm, hoogte: 170 mm Gewicht = 7 kg (met buis van 25 m + spuitlans van 60 cm)		

Wassysteem

personenwagens/vrachtwagens - Gebruik

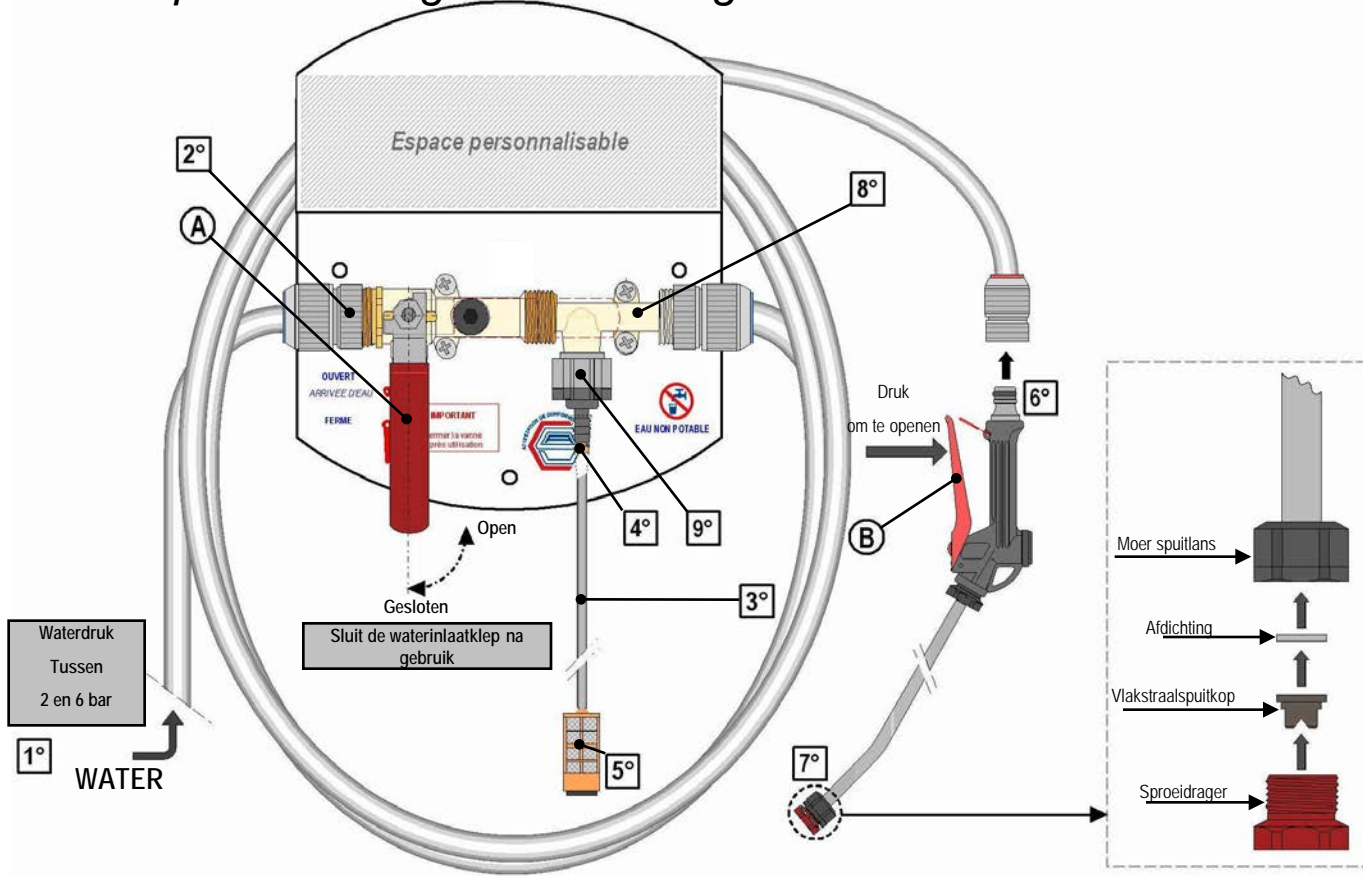

GEBRUIK

- 1) Open de waterinlaatklep "A"
- 2) Druk op hendel "B" van de verstuvingsgreep.
- 3) Wacht enkele seconden tot het product naar boven komt in de zuigleiding.
- 4) Sluit de waterinlaatklep "A" na gebruik.

OPGELET

- L** Richt de lans of de spuit altijd naar de te behandelen oppervlakken.
- L** Richt de spuit nooit naar personen, dieren of planten.
- L** Wacht enkele seconden tot het water zich mengt met het detergent.
- L** Sluit de waterinlaatklep altijd na gebruik.

ONDERHOUD


De CENTRALE zuigt het product niet aan.

- 1° Controleer de druk van het waternetwerk (minimum: 2 bar, maximum: 6 bar)
- 2° Controleer of de filterafdichting niet verstopt of verkalkt is. (Reinigen of vervangen)
- 3° Controleer of de filter in de zuigleiding goed is ondergedompeld in het product, en of de buis niet afgekneld, geknikt of verstopt is.
- 4° Controleer of de verdunningskop niet verstopt is. (Reinigen of vervangen)
- 5° Controleer of de filter in de zuigleiding niet verstopt is. (Reinigen of vervangen)
- 6° Controleer of de verstuvingsgreep niet verstopt of verkalkt is. (Reinigen of vervangen)
- 7° Controleer of de vlakstraalspuitkop aan het uiteinde van de lans niet verstopt of verkalkt is. (Reinigen of vervangen)
- 8° Controleer of de venturi-injector niet verstopt of verkalkt is. (Reinigen of vervangen)


Het vat met het product vult zich met water.

- 9° Controleer of de terugslagklep niet verstopt of verkalkt is. (Reinigen of vervangen)

REINIGEN VAN DE KLEP



REINIGEN VAN DE FILTERAFDICHTING

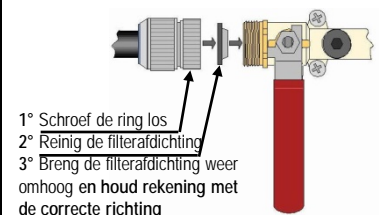

REINIGEN of VERVANGEN van de gele Venturi-injector

Hydraulisch "PULV 6.15" referentie: LB10.HP615

