

OPLAADBARE AUTOMATISCHE OLIESPUIT




GRAISSEUR REEMPLISSABLE CODALUBE S

SUPPORTS
EN GEBRUIKSMATERIAAL

ACTIE

- Losmaken
- Smeren

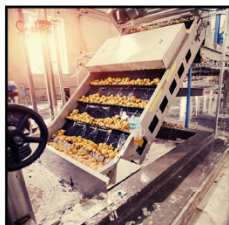

INNOVATIE:

■ Automatisch smeerapparaat, werkend door Venturi-effect. Het vet wordt door vacuüm aangezogen terwijl het lager draait. Er wordt geen vet verspreid als het lager is gestopt.

■ Geen batterij of gas: groot temperatuurbereik.

VEILIG:

■ Hervulbaar en herbruikbaar: bespaart tijd en materiaal.

■ Water- en weerbestendig (kan onder water gebruikt worden).

■ Geen vetafscheiding tijdens opslag dankzij zuigervergrendeling.

TIP:

■ Wordt gebruikt met onze GRAISSLUB klasse 2, klasse 1/2 en klasse 1 vetten.

■ Ideaal op alle uitrustingen die gebruik maken van kogel- of rollagers, op open of gesloten lagers.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Raadpleeg de complementaire fiche.

KENMERKEN:


■ Afmetingen: hoogte 129 mm diameter 67 mm.

■ Leeggewicht: 195 gram.

■ Schroefdraad: 1/4 NPT - 1/4 BSP

■ Bedrijfstemperatuur: - 20°C tot + 120°C (controleer de eigenschappen van het gebruikte vet).

VERPAKKINGEN:

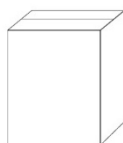

In karton

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GRAISSLUB CASX 12 ■ GRAISSLUB ACA AA 2 ■ GRAISSLUB ALX 1 ■ POMPE A GRAISSE

NIEUW PRODUCT

07/24

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 3
Aanmaak : 17.06.24

IR :

CODALUBE S

Vulbaar smeerapparaat

HANDLEIDING

CODALUBE S vullen :

- Zet de instelknop op 3.
- Verwijder de rode bescherming en vul de smeernippel met behulp van een handmatige vetpomp, totdat het vet via het onderste centrale gat naar buiten komt.
- Compatibele vetten:
 - o GRAISSLUB CASX 1/2
 - o GRAISSLUB ACA AA 2
 - o GRAISSLUB ALX 1
- Zet de instelknop in de uit-stand en vul de smeernippel tot aan de lijn:
“Niet onder deze lijn invullen”.
- Vervang de rode bescherming.

Zodra de CODALUBE S is voorgevuld :

- Zorg ervoor dat de instelknop in de uit-stand staat.
- Draai de twee zuigerborgpennen om en verwijder ze.
- Zet de instelknop op 5 om er zeker van te zijn dat het smeerapparaat correct pompt, en zet hem dan terug in de uit-stand.
- Monteer de smeernippel op het smeerpunt door deze handmatig aan te draaien.
- Plaats de instelknop om het gewenste debiet te verkrijgen (zie tabel op de volgende pagina).

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik :

- Controleer vóór installatie of er vet in het lager kan stromen door eventuele sporen van opgedroogd vet te verwijderen.
- Vul de smeernippel niet verder dan de “Niet onder deze lijn vullen”.
- Gebruik voor het vullen geen elektrische pomp of pneumatische pomp.
- Als u deze aanbevelingen niet opvolgt, vervalt de garantie.

CODALUBE S

Vulbaar smeeraaraat

- **Stroomselectie :**

Informatie om te weten: asdiameter, rotatiesnelheid, open of gesloten lager.
Voor een asdiameter tot 50 mm :

Functionaliteit	Met tussenpozen		Continu	
Lagertype	Gesloten	Open	Gesloten	Open
Snelheid onafhankelijk	1	2	3	4

Pour un diamètre d'arbre supérieur à 50 mm :

Functionaliteit	Met tussenpozen		Continu	
Lagertype	Gesloten	Open	Gesloten	Open
Snelheid < 1000 tr/min	2	2	3	3
Snelheid 1000 – 3000 tr/min	3	3	4	4
Snelheid > 3000 tr/min	4	4	5	5

Let op: de vetstroom is niet gebaseerd op een duur, omdat de verdeling gebeurt volgens de behoeften van het smeerpunt.