

AUTONOME ELEKTRISCHE SPROEIER MET CONTINUE JET



PULVERISATEUR AUTONOME

SUPPORTS EN
GEBRUIKSMATERIAAL

ACTIE

- Sprayen (materiaal)



Geproduceerd



In Frankrijk

INNOVATIE:

- Autonome sproeier met lage druk voor toepassing van producten op waterbasis.
- Laat toe zelfs de moeilijkst toegankelijke plaatsen te behandelen.
- Geen aansluiting op water, elektriciteit of luchtdruk nodig om te werken.
- Werkt op oplaadbare accu.

VEILIG:

- Economisch dankzij de debietregelaar en de verschillende mondstukken.
- Bediening met één hand, geen dragen of pompen nodig: vermijdt aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

TIP:

- Ideaal voor het behandelen van gebouwen: daken, gevels, terrassen, vloeren, trottoirs, enz.
- Kan worden gebruikt voor schoonmaken in openbare ruimtes en voedingsmiddelensector, tuinen en groene ruimtes, landbouw en wijnbouw, zwembaden en campings, auto's, bouwsector, maneges, kennels, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Vul het reservoir van de sproeier met de toe te passen oplossing.
- Schakel de sproeier in.
- Verstuiven.
- Spoel de sproeier met helder water na gebruik.


**Zie bijgevoegde fiche voor meer informatie.*

KENMERKEN:

- De sproeier wordt volledig met alle accessoires geleverd (wielen, sproeiers, batterijen, lader).
- Inhoud: 30 L.
- Autonomie: 2 uur in continu gebruik.
- Leeggewicht: 7,5 kg.
- Afmetingen: breedte 40 cm, hoogte 115 cm, diepte 35 cm.

**Zie bijgevoegde fiche voor meer informatie.*

VERPAKKINGEN:

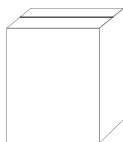

In karton

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- Gamme ANTI LICHEN ■ TECHNO DIS ■ TECHNO CAR ■ BUILDING HYDROFUGE ■ Gamme PROCIDE

PULVERISATEUR AUTONOME

Kenmerken:

- Sproeier uitgerust met een membraanpomp bediend via drukschakelaar met Viton-afdichting
- Versterkt plastic reservoir met inhoud 30 l
- Plastic handgreep/pistool
- Inox lans 40 cm
- Gevlochten slang van 8 meter
- Volgens het product aangepaste versproeiing met 3 mondstukken:
 - Groen mondstuk = vlakke straal
 - Rood mondstuk = rechte straal
 - Wit/neutraal mondstuk = nevelstraal
- Debietregelaar van 0 tot 240 l/h
- Bereik van de straal tot 13 meter
- Autonomie: 2 uur in continu gebruik.
- Laadtijd ~ 1,5 uur per accu.

Inhoud van de verpakking:

- Reservoir
- Filterende zeef
- Wielen (te monteren op metalen as)
- Handgreep voor transport
- Lans met snelkoppeling
- Sproeipistool
- 3 mondstukken
- Slang
- 2 accu's
- Acculader
- Opbergkoffer (voor de lader en de 2e accu)
- Gebruikshandleiding en montagehandleiding

PULVERISATEUR AUTONOME


Gebruikshandleiding:

- Monteer de sproeier volgens de aanwijzingen van de handleiding (wielen, handgreep voor transport, lans, mondstuk). Plaats de accu in de voorziene gleuf.
- Vul het reservoir met de toe te passen oplossing.
- Kies het debiet op de debietregelaar.
- Druk de hendel van het pistool in om het product te sproeien.
- De mondstukken kunnen worden verwisseld afhankelijk van het toe te passen product of de gewenste sproeimodus.
- De sproeier kan eenvoudig worden verplaatst dankzij de terreinwielen. De slang van 8 meter lengte laat toe zones te bereiken waar de sproeier niet naartoe kan worden gebracht.

Opslag:

- Na gebruik, maak het reservoir leeg en spoel het met helder water. Spoel de slang en de lans met helder water door water (zonder product) te sproeien voor een langdurige opslag of alvorens een verschillend product toe te passen.
- Laad de accu('s) op vóór het volgende gebruik.
- Op een droge plaats bewaren. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 35°C of in direct zonlicht.

PULVERISATEUR AUTONOME

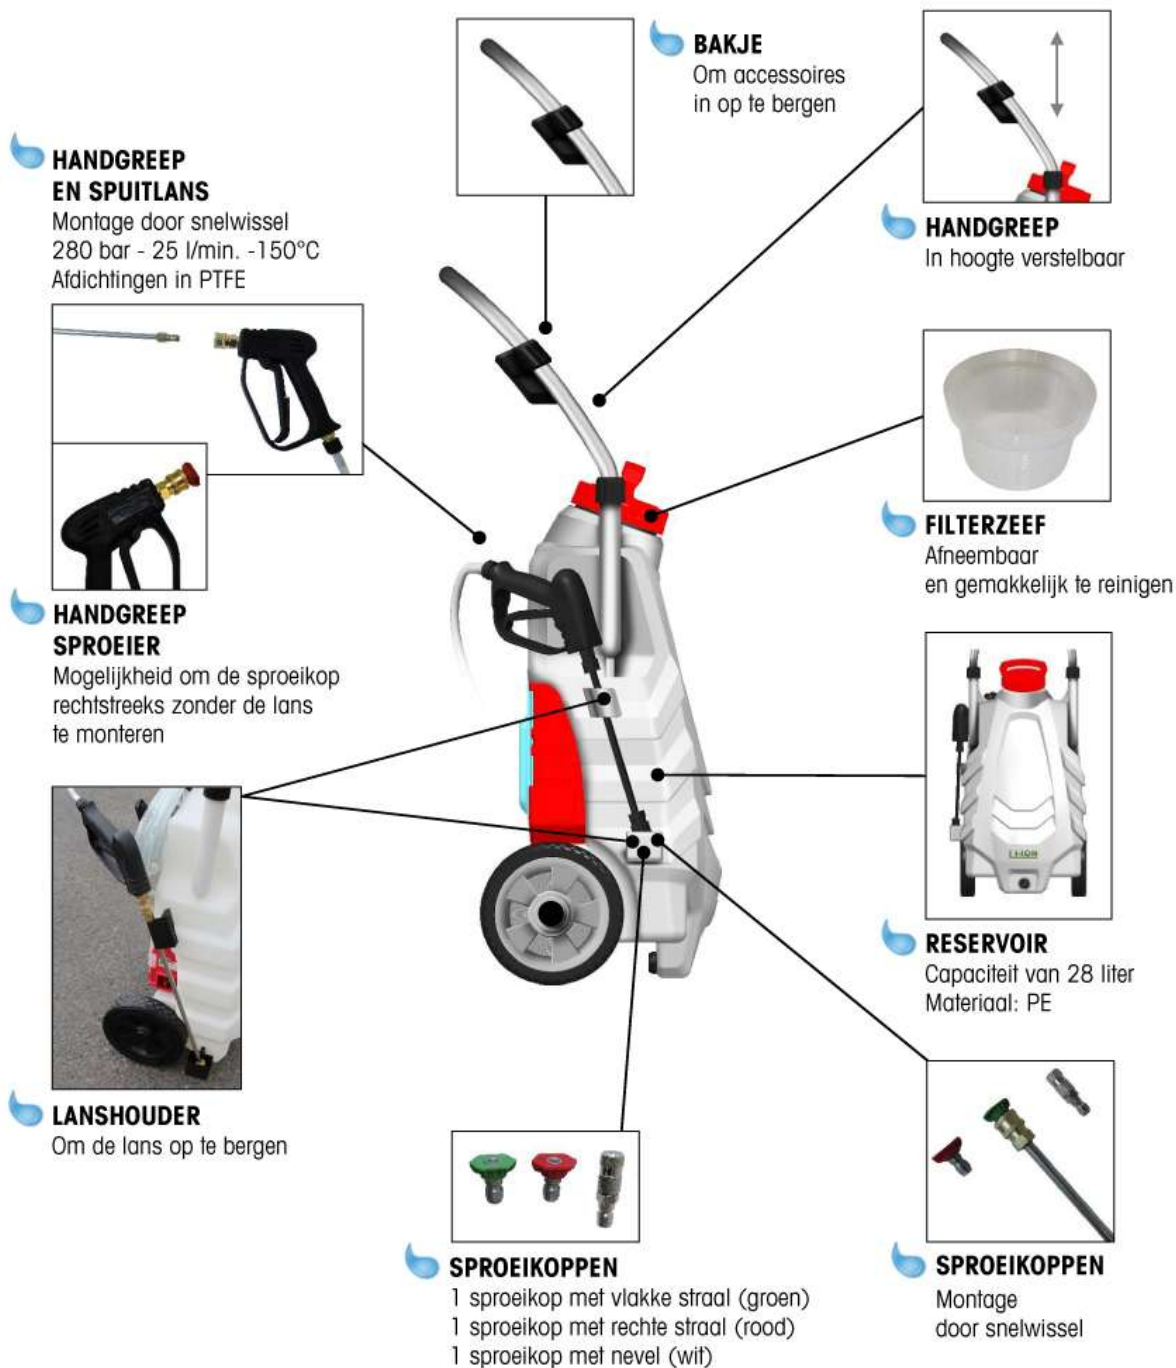

PULVERISATEUR AUTONOME



PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De pomp werkt niet en er brandt een rood lichtje	De batterij is bijna plat	De batterij opladen
De pomp werkt niet en er brandt een oranje lichtje	De motor van de pomp is in kortsluiting	De pomp vervangen
	Kortsluiting in de kabel van de uitgang van de motor	De kabel vervangen
Er is geen druk aan het uiteinde van de lans	Het reservoir is leeg	Het reservoir vullen
	De filter is verstopt	De filter reinigen
	De kop van de pomp is verstopt	De kop van de pomp reinigen
	Er zit lucht in het hydraulische circuit	De opening verwijderen en lucht eruit trekken
De motor stopt niet wanneer de hendel wordt losgelaten	Het reservoir is leeg	Het reservoir vullen
	De drukschakelaar is niet goed afgesteld	De gevoeligheid afstellen
	De kop van de kop is verstopt	De kop van de pomp reinigen
	De drukschakelaar werkt niet.	De kop van de pomp vervangen
	De filter van het reservoir is verstopt	De filter reinigen
De motor werkt onregelmatig samen met de open handgreep	Een onjuiste sproeikopstuk met een te laag nominaal debiet	Enkel de aanbevolen sproeikoppen gebruiken
	De filters aan het uiteinde zijn vuil	De filters reinigen
De batterij heeft weinig autonomie en het sproeien gebeurt onregelmatig	Een slecht contact in de aansluitingen	De aansluiting met de oplader en het elektrische circuit wat aanschroeven
	De batterij	De batterij vervangen
	De oplader	De oplader vervangen
Het sproeien gebeurt onregelmatig	De sproeikop is verstopt	De sproeikop losschroeven en reinigen
	De sproeikop is buiten gebruik	De sproeikop vervangen