


# SCHOONMAAKKARRETJE AANGEPAST AAN DE PRE-IMPREGNATIEMETHODE



## CHARIOT PRÉ-IMPREGNATION

SUPPORTS  
EN GEBRUIKSMATERIAAL

**ACTIE**  
• Vervoeren (materiaal)

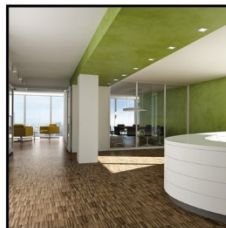

### INNOVATIE:

- Schoonmaakkarretje aangepast aan de pre-impregnatiemethode.
- Mogelijkheid tot pre-impregnatie:
  - voor profibres voor de vloer (emmers van 20 l)
  - voor profibres voor oppervlakken (emmers van 12 l)
- Ideaal voor selectieve inzameling dankzij de insert op de zakhouder.


### VEILIG:

- Bescherming van de mens:
  - **Vermindering van MSA.**
  - **Vermindering van direct contact met het product.**
- Bescherming van het milieu:
  - Lager verbruik van product = GEEN VERSPIL-LING.
  - Vermindering van productlozing.
- Geen enkel risico op kruisbesmetting.

### TIP:

- Wordt gebruikt met de blauwe profibres velcro, de profibres velcro TR en de maatbeker van 3 l.
- Ideaal met de Harry Mopeur-mop of de trapezium-mop.

### VERPAKKINGEN:

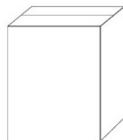

In karton

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Bereid de verdunde oplossing voor in uw lokaal.
- Giet de oplossing op de profibres (vloeren en oppervlakken) in de blauwe emmers, met behulp van de maatbeker.
- Maak het lokaal schoon met behulp van de geïmpregneerde profibres: 1 profibre voor vloeren per lokaal (20 m<sup>2</sup>).
- Eens het lokaal is schoongemaakt, plaats de vuile profibres in de rode emmers.

*\*Voor meer informatie, raadpleeg de aanvullende fiche.*

### KENMERKEN:

- Afmetingen: LxBxH 116x60x114 cm. ● Nettogewicht: 18 kg. ● Samengesteld uit: 2 emmers van 20 l, 2 emmers van 12 l, 1 zakhouder voor zakken van 120 l, 1 insert voor selectieve inzameling, 1 deksel met protocolhouder,...

*\*Voor meer informatie, raadpleeg de aanvullende fiche.*

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- EASY DOZ ● PROFIBRE VELCRO TR ● PROFIBRE BLEU VELCRO ● CARAFE 3 L

IR:

04/21

IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE  
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 1 sur 4  
Création : 12.08.19  
IR : 09.04.21

# Karretje voor pre-impregnatie



- **Beschrijving karretje:**

- 1 basis 85x53 cm
- 4 rubberen wielen 125 mm
- 4 schokbrekende ringen
- 1 zakhouter voor zakken van 120 l
- 1 insert voor selectieve inzameling 2 x 60 l
- 1 rood deksel met protocolhouder
- 2 centrale bakken 45x27 cm
- 2 emmers van 12 l: 1 blauwe, 1 rode
- 1 emmerhouder 20 l in Rilsan
- 1 uitbreiding voor de basis
- 2 emmers van 20 l: 1 blauwe, 1 rode, met deksels
- 2 steelhouder

- **Beschrijving maatbeker:**

- Kleur: transparant
- Inhoud: 3 l
- Graduatie in l



IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

**Innovation Protection Conseil**

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE  
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 2 sur 4  
Création : 12.08.19  
IR : 09.04.21

# Karretje voor pre-impregnatie



## ▪ Gebruiksaanwijzing:



2

1. Bereid de verdunde oplossing voor in uw lokaal.
2. Giet de finale oplossing op de profibres in de blauwe emmer
  - a. Blauwe: 200-250 ml product per profibre




4

3. Plaats de profibre aan de ingang van het lokaal
4. Maak het lokaal schoon, waarbij u een reserveband met oplossing laat.



5

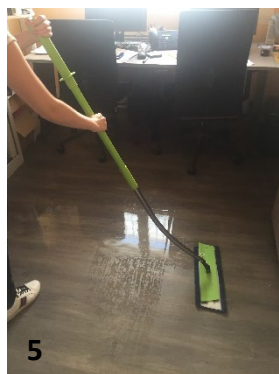

5



5

5. Voer de behandeling uit door een sculling-beweging te volgen.
6. Gebruik de zijkant van de profibre voor het schoonmaken van plinten en vastklevend vuil.

IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

## Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE  
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 3 sur 4  
Création : 12.08.19  
IR : 09.04.21

## Karretje voor pre-impregnatie

### ▪ Gebruiksaanwijzing:



#### 7. Wanneer de behandeling klaar is:

- Plaats de voeten aan beide kanten van de profibre
- Breng de houder van de mop omhoog
- Draai deze
- Maak de profibre los van de houder.



#### 8. Plaats de vuile profibre in de rode emmer