

SCHOONMAAKKARRETJE AANGEPAST AAN DE PRE-IMPREGNATIEMETHODE



CHARIOT PRÉ-IMPRÉGNATION

SUPPORTS
EN GEBRUIKSMATERIAAL

ACTIE

- Vervoeren (materiaal)



INNOVATIE:

- Schoonmaakkarretje aangepast aan de pre-impregnatiemethode.
- Mogelijkheid tot pre-impregnatie:
 - voor profibres voor de vloer (emmers van 20 l)
 - voor profibres voor oppervlakken (emmers van 12 l)
- Ideaal voor selectieve inzameling dankzij de insert op de zakhouder.


VEILIG:

- Bescherming van de mens:
 - **Vermindering van MSA.**
 - **Vermindering van direct contact met het product.**
- Bescherming van het milieu:
 - Lager verbruik van product = GEEN VERSPIL-LING.
 - Vermindering van productflossing.
- Geen enkel risico op kruisbesmetting.

TIP:

- Wordt gebruikt met de blauwe profibres velcro, de profibres velcro TR en de maatbeker van 3 l.
- Ideaal met de Harry Mopeur-mop of de trapezium-mop.

VERPAKKINGEN:

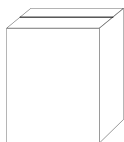

In karton

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Bereid de verdunde oplossing voor in uw lokaal.
- Giet de oplossing op de profibres (vloeren en oppervlakken) in de blauwe emmers, met behulp van de maatbeker.
- Maak het lokaal schoon met behulp van de geïmpregneerde profibres: 1 profibre voor vloeren per lokaal (20 m²).
- Eens het lokaal is schoongemaakt, plaats de vuile profibres in de rode emmers.

**Voor meer informatie, raadpleeg de aanvullende fiche.*

KENMERKEN:

- Afmetingen: LxBxH 116x60x114 cm.
- Nettogewicht: 18 kg.
- Samengesteld uit: 2 emmers van 20 l, 2 emmers van 12 l, 1 zakhouder voor zakken van 120 l, 1 insert voor selectieve inzameling, 1 deksel met protocolhouder,...

**Voor meer informatie, raadpleeg de aanvullende fiche.*

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- EASY DOZ ● PROFIBRE VELCRO TR ● PROFIBRE BLEU VELCRO ● CARAFE 3 L

IR:

Karretje voor pre-impregnatie



- **Beschrijving karretje:**

- 1 basis 85x53 cm
- 4 rubberen wielen 125 mm
- 4 schokbrekende ringen
- 1 zakhouter voor zakken van 120 l
- 1 insert voor selectieve inzameling 2 x 60 l
- 1 rood deksel met protocolhouder
- 2 centrale bakken 45x27 cm
- 2 emmers van 12 l: 1 blauwe, 1 rode
- 1 emmerhouder 20 l in Rilsan
- 1 uitbreiding voor de basis
- 2 emmers van 20 l: 1 blauwe, 1 rode, met deksels
- 2 steelhouder

- **Beschrijving maatbeker:**

- Kleur: transparant
- Inhoud: 3 l
- Graduatie in l



Karretje voor pre-impregnatie



▪ Gebruiksaanwijzing:



1. Bereid de verdunde oplossing voor in uw lokaal.
2. Giet de finale oplossing op de profibres in de blauwe emmer
 - a. Blauwe: 200-250 ml product per profibre



3. Plaats de profibre aan de ingang van het lokaal
4. Maak het lokaal schoon, waarbij u een reserveband met oplossing laat.



5. Voer de behandeling uit door een sculling-beweging te volgen.
6. Gebruik de zijkant van de profibre voor het schoonmaken van plinten en vastklevend vuil.

Karretje voor pre-impregnatie

▪ Gebruiksaanwijzing:



7. Wanneer de behandeling klaar is:

- Plaats de voeten aan beide kanten van de profibre
- Breng de houder van de mop omhoog
- Draai deze
- Maak de profibre los van de houder.



8. Plaats de vuile profibre in de rode emmer